





NOTICE D'UTILISATION :

***CISEAU à TISSU sur ACCUS
BOSCH GUS 9.6 V***

- DE_CISE002

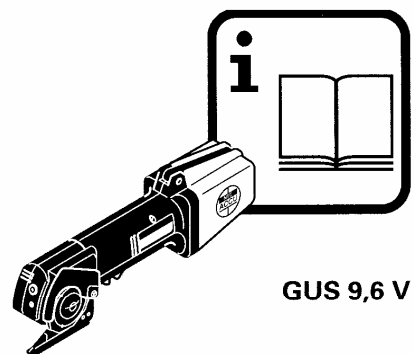

GUS 9,6 V

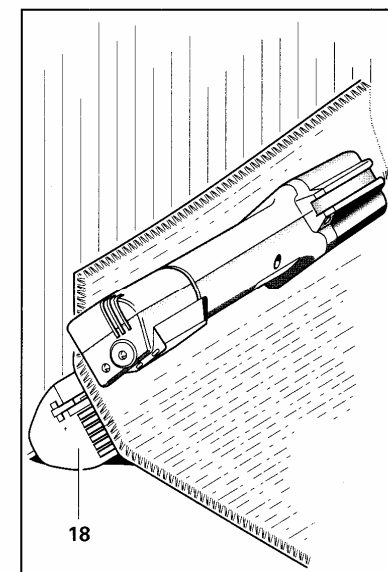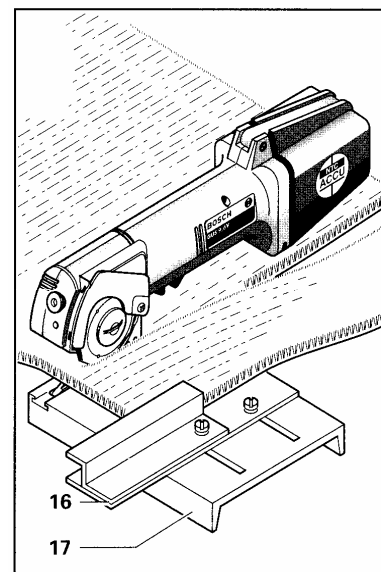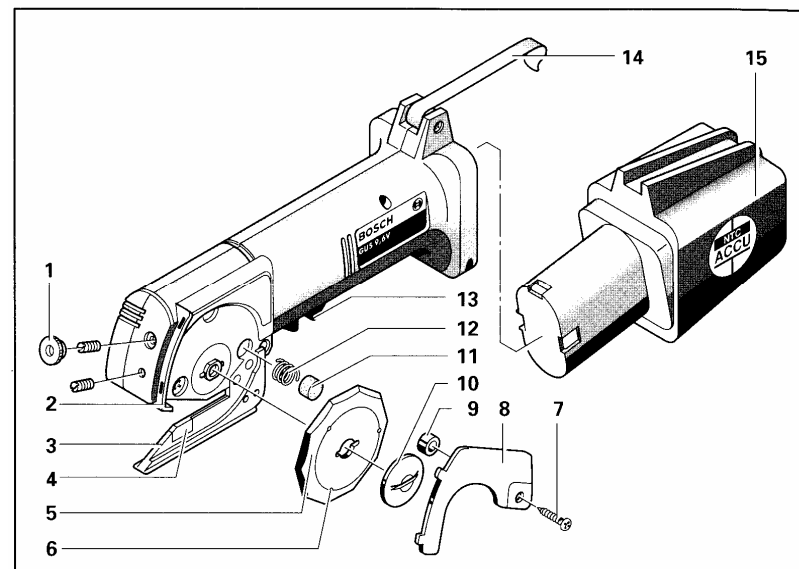

BOSCH

Caractéristiques techniques

F

Cisaille universelle sans fil

Type	GUS 9,6 V
Référence	0 601 925 103
Tension moteur	9,6 V=
Vitesse de rotation à vide	1200 min ⁻¹
Capacité de travail par charge	env. 20 min
Poids avec accumulateur	1,2 kg

Accumulateur

Type	NiCd
Référence	2 607 335 012
Contrôle de la température	NTC
Tension nominale	9,6 V=
Capacité	1,2 Ah
Poids	0,5 kg

Eléments de la machine

- 1 écrou moleté
- 2 protection des doigts
- 3 patin de guidage
- 4 lame inférieure
- 5 lame décagonale
- 6 orifice d'arrêt
- 7 vis à tôle
- 8 capot de protection
- 9 douille d'écartement
- 10 vis
- 11 feutre huilé
- 12 ressort de pression
- 13 interrupteur marche/arrêt
- 14 ressort de maintien de l'accumulateur
- 15 accumulateur
- 16 guide
- 17 support de découpage de bandes
- 18 support de découpage de bordure

Consignes de sécurité et prévention des accidents



■ Avant toute utilisation, vérifier l'état de l'appareil, du chargeur rapide, du câble et de la fiche. Ne confier la réparation qu'à un spécialiste.

■ Attention, l'appareil peut se mettre en marche dès que l'interrupteur marche/arrêt est actionné.

■ S'assurer que l'accumulateur se trouve bien en place.

■ Ne jamais placer la main devant la lame lors de la découpe !

10

■ La protection ajustable des doigts doit être maintenue en bas lorsque l'appareil est déposé. Lors de l'utilisation de l'appareil, il ne doit pas être relevé plus que ne l'exige l'épaisseur du matériau.


Ne jamais retirer la protection des doigts !

■ Maintenir les lames de coupe propres et exemptes de chutes de matériau

■ Avant tout travail effectué sur l'appareil, retirer l'accumulateur.

D'autres consignes de sécurité figurent sur la feuille 1 609 929 150.

Protection de l'appareil



Pour éviter toute détérioration due à une mauvaise utilisation, observer impérativement les conseils suivants.

Des lames bien affûtées donnent de bons résultats de coupe et ménagent l'appareil.

Ne pas soumettre l'appareil à un effort tel qu'il s'arrête.

Ne pas utiliser l'appareil pour découper des matériaux durs, tels métaux, bois ou matières plastiques.



Pour éviter toute détérioration due à une mauvaise utilisation, observer impérativement les conseils suivants.

L'accumulateur et le chargeur sont conçus l'un en fonction de l'autre. Pour la charge, utiliser exclusivement un chargeur rapide Bosch.

Ne pas ouvrir l'accumulateur et le tenir à l'abri des chocs.

■ Tenir l'accumulateur à l'abri de la chaleur et du feu: **danger d'explosion!** Ne pas poser l'accumulateur sur un radiateur ni l'exposer au soleil pour une longue durée, une température supérieure à 50°C le détériore. Avant de recharger un accumulateur échauffé à l'usage, le laisser refroidir.

Tenir l'accumulateur à l'abri de l'humidité et du gel.

■ Recouvrir les contacts extérieurs de l'appareil pour prévenir tout court-circuit dû à un pont métallique (par exemple outils).

Danger d'incendie et d'explosion !

Ne pas procéder plusieurs fois de suite à la recharge rapide de l'accumulateur. Ne pas recharger après une utilisation de courte durée (3 minutes par exemple).

Utiliser exclusivement des accessoires d'origine.

Avant la mise en service

Accumulateur

Sur un appareil neuf, il convient de charger d'abord l'accumulateur **15**, logé dans la poignée de la machine. Faire sauter le ressort **14** de l'accumulateur et retirer celui-ci de la poignée. **Ne pas user de force.**

La mise en service du chargeur rapide et le processus de charge se trouvent décrits à la notice "Chargeur rapide" jointe.

L'accumulateur **15** est doté d'une surveillance de la température NTC ne permettant la charge que dans une plage de température comprise entre 0 et 45°C. La longévité de l'accumulateur s'en trouve ainsi accrue. Si les consignes d'utilisation sont respectées, l'accumulateur peut être rechargé jusqu'à 1000 fois.

Un accumulateur neuf ou resté inutilisé pendant une longue période ne fournit sa pleine puissance qu'au bout d'environ 5 cycles de charge et de décharge.

Un raccourcissement considérable du temps d'utilisation de l'accumulateur par charge indique que celui-ci est usé et doit être remplacé.

Observer les consignes relatives à la protection de l'environnement.

Mise en service

Si l'appareil est neuf ou n'a pas été utilisé pendant longtemps, l'accumulateur doit être rechargé.

Enfoncer l'accumulateur **15** chargé dans la poignée et le bloquer au moyen du ressort **14**. Le ressort doit s'enclencher avec un déclic.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche : tirer l'interrupteur marche/arrêt **13** en arrière.

Arrêt : relâcher l'interrupteur marche / arrêt **13**.

Instructions d'utilisation

Protection des doigts

Avant toute opération, ajuster au moyen de l'écrou moleté **1** la protection des doigts **2** à l'épaisseur du matériau à découper.

Découpe de différents matériaux

■ Revêtements de sol (tapis, PVC, linoléum, caoutchouc)

Procéder à la découpe de manière à ce que le patin de guidage **3** repose parallèlement sur le sol. Pour obtenir un aboutage parfait (jointif), superposer les tapis et les empêcher de glisser.

Après la découpe, ramener la protection des doigts **2** à la hauteur de moquette simple.

■ Textiles; feutre

En fonction du type de textile et de la forme du patron, il est possible de découper jusqu'à 10 couches à la fois (env. 3 couches pour le feutre). Au besoin, fixer le patron pour l'empêcher de glisser.

■ Cuir

La découpe du cuir doit être effectuée en fonction de la glisse du cuir. L'épaisseur pouvant être découpée ou le nombre de couches dépendent de la qualité du cuir et doivent être déterminés par un essai préalable.

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la découpe de liège, carton ondulé, papiers peints (secs), bois plaqués, mousses et feuilles de plastique, il convient de procéder à des essais préalables.

Remarque : n'approcher l'appareil du matériau à découper qu'après l'avoir mis en marche

Utilisation des auxiliaires de découpe

Support de découpe de bordure

Permet la découpe de bordure de revêtements de sol. Découper le revêtement de sol en laissant dépasser une bordure de 5-8 cm. Mettre en place le support de découpe de bordure **18** et caler ses faces à angle droit dans le coin (voir figure). Bien appuyer le revêtement de sol sur la jointure plancher-support de découpe. Ajuster la protection des doigts à l'épaisseur du matériau, mettre l'appareil en marche et approcher avec précaution la lame décagonale **5** du matériau à découper. Pendant la découpe, veiller à ce que le revêtement de sol se trouve bien appuyé, sans bosse.

Support de découpe de bandes

Permet la découpe de bandes de même largeur. Mettre en place le support de découpe de bandes et régler le guide **16** à la largeur voulue. Disposer le bord du matériau dans le guide **16**, mettre l'appareil en marche et approcher avec précaution la lame décagonale **5** du matériau. Pendant la découpe, veiller à ce que le guide avance toujours parallèlement au bord du matériau.

Affûtage de la lame décagonale

■ Avant tout travail sur la machine, retirer l'accumulateur.

Desserrer la vis à tôle **7**, retirer le capot de protection **8** et la douille d'écartement **9**. Bloquer la lame décagonale **5** à travers l'orifice d'arrêt **6** au moyen d'un goujon. Desserrer la vis **10** et retirer la lame décagonale **5**. Passer une pierre à aiguiser fine sur la face frontale de la lame décagonale. Si une bavure devait rester au dos, l'éliminer en passant légèrement la pierre à aiguiser dessus.

Conseils pratiques

La capacité de coupe de l'appareil dépend de l'état de la lame utilisée et de l'accumulateur.
Une vitesse d'avance excessive réduit sensiblement la puissance de coupe par charge d'accumulateur.

Nettoyage et entretien

■ **Avant d'effectuer tout travail sur l'appareil, retirer l'accumulateur.**

L'appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Il doit être cependant tenu au sec et à l'abri du gel. Le feutre huilé 11 garantit la présence permanente d'un film d'huile sur la face arrière de la lame décagonale 5. Toutes les 3 heures d'utilisation environ, le feutre doit être huilé d'une ou deux gouttes d'huile à machine à coudre versées dans l'orifice se trouvant en face.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci devait tomber en panne, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente pour outillage électroportatif Bosch agréée.

Accessoires

Lame décagonale	2 608 635 126
Lame inférieure	2 608 635 125
Accumulateur	2 607 335 012
Support de découpe de bordure	2 607 000 088
Support de découpe de bandes	2 607 000 087
Feutre huilé	2 603 212 001

Protection de l'environnement



Ne pas ouvrir l'accumulateur.

Ne pas jeter l'accumulateur usagé dans les déchets ménagers, au feu ni à l'eau.

Bosch offre une évacuation propre des accumulateurs usagés :

Les accumulateurs défectueux sont entièrement recyclés. Lorsqu'un appareil à accumulateur ou un accumulateur Bosch sont rapportés chez le détaillant Bosch, celui-ci concède une remise sur le prix d'achat d'un nouvel appareil à accumulateur ou accumulateur Bosch.

■ **Observer les indications de l'annexe 2 609 929 774.**

Garantie

Robert Bosch GmbH garantit ses machines pour une durée de 6 mois à compter du jour de l'achat. Cette garantie implique le remplacement gratuit des pièces défectueuses. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés. (Articles 1641 et suivants du Code civil.)

Cette garantie correspond à un emploi normal de l'outil et exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux ou à l'usure normale. Le jeu de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts.

Pour que cette garantie soit valable il y a lieu de retourner l'outil **non démonté** au vendeur ou à une station service Bosch accompagné de la carte de garantie mentionnant la date d'acquisition, le nom de l'utilisateur et le nom du vendeur.

Déparasitage

Cet outillage électrique correspond à la directive antiparasitage CEE 76/889 et 82/499.

Emission de bruit

L'émission de bruit (niveau de pression acoustique) peut dépasser 85 dB (A) sur le lieu de travail. Si tel est le cas, des mesures d'insonorisation et de protection acoustique doivent être prises.

Le niveau sonore de cet outil électroportatif est mesuré selon CIE 59 CO 11, IEC 704, DIN 45 635 partie 21, NFS 31-031 (84/537/EWG).

Service Après-Vente

France:

Information par Minitel 11
Nom: Bosch Outillage
Loc: Saint Ouen
Dept: 93

Service conseil client

Robert Bosch France S.A.
Service Marketing/Outillage
B.P. 67-50, Rue Ardoin
F-93402 St. Ouen Cedex
☎ (1) 49 45 47 00

Belgique:

Robert Bosch S.A.
Service après-vente/Outillage
Rue Henri Genesse 1
B-1070 Bruxelles
☎ (02) 52 55 111

Suisse:

Robert Bosch AG
Service après-vente/Outillage
Althardstraße 257
CH-8105 Regensdorf
☎ (01) 8 43 64 03

☎ **Numéro vert** 1 55 11 55

Sous réserve de modifications