

**NOTICE
D'UTILISATION
DU LASER ROUGE VERT
LAS.S130RG**

**LO_LASE003
LO_LASE004**



MINI LASER FIREFLY



LAS.S130RG-MULTI (15-1134)

GB - User's Manual

F - Manuel de l'Utilisateur

D - Bedienungsanleitung

PT - Manual de Instruções



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.
NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!

BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper i.v.m. de manier van recycleren.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.



©Copyright Lotronic 2010

F

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Pour votre propre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement et de respecter toutes les consignes.

Contenu de l'emballage

A réception, vérifiez si le produit a subi des dommages pendant le transport et s'il est complet:

1. 1x Laser
2. 1x Adaptateur
3. 1x Trépied
4. 1x Mode d'emploi

Consignes de Sécurité

Ne pas démonter ni réparer l'appareil vous-mêmes. En cas de problème, contactez votre revendeur ou un technicien qualifié.

Maintenance

Nettoyez l'appareil régulièrement. Essuyez la lentille avec un coton imbibé d'alcool. Ne pas utiliser de chiffon humide ou de solvants chimiques. La fréquence de nettoyage dépend de l'utilisation et de l'environnement. Nous recommandons un nettoyage tous les 15 jours.



©Copyright Lotronic 2010

5

Avertissements

-  Avant l'installation ou une réparation, débranchez l'appareil du secteur.
-  Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être installé solidement.
-  Ne pas couvrir l'appareil.
-  L'installation doit être faite par un technicien qualifié.
-  Ne pas toucher l'appareil les mains mouillées, ni tirer sur le câble électrique.
-  Tenir au sec. Ne pas utiliser sous la pluie, dans un environnement humide ou poussiéreux. Uniquement pour utilisation à l'intérieur.
-  Ne pas mettre le système sous/hors tension à répétition. Ne pas le faire fonctionner pendant une période prolongée.
-  Une installation fixe empêche des chocs et des vibrations fortes.
-  Ne pas laisser d'objets ou de liquides pénétrer dans le boîtier.
-  Laisser une distance de sécurité de 1m minimum entre l'appareil et d'autres objets.
-  Ne pas brancher sur une source d'alimentation ni mettre sous tension avant d'avoir terminé l'installation.
-  Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous que le fil électrique est en bon état.
-  Laissez l'appareil chauffer pendant 15 minutes avant de le faire fonctionner. Eteignez le système pendant 25 minutes après 3 heures d'utilisation continue. Assurez-vous que le système peut se refroidir dans un environnement approprié.
-  Transportez le système dans son emballage d'origine afin de minimiser les secousses.
-   Ce signe indique que l'appareil doit faire l'objet d'un recyclage pour produits électriques et électroniques à la fin de sa vie.


Responsabilité

L'utilisateur doit respecter toutes les consignes et avertissements ci-avant. La garantie ne couvre pas des dommages survenus à la suite d'une mauvaise utilisation du produit.

Guide d'Installation

-  Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet inflammable ou explosif à moins de 1,5m autour de l'appareil.
-  Avant installation, assurez-vous que la tension secteur correspond à la tension d'alimentation de l'appareil.
-  Assurez-vous que le ventilateur et les trous d'aération ne sont pas bloqués.
-  Il est impératif de mettre cet appareil à la terre.

Arrière de l'appareil

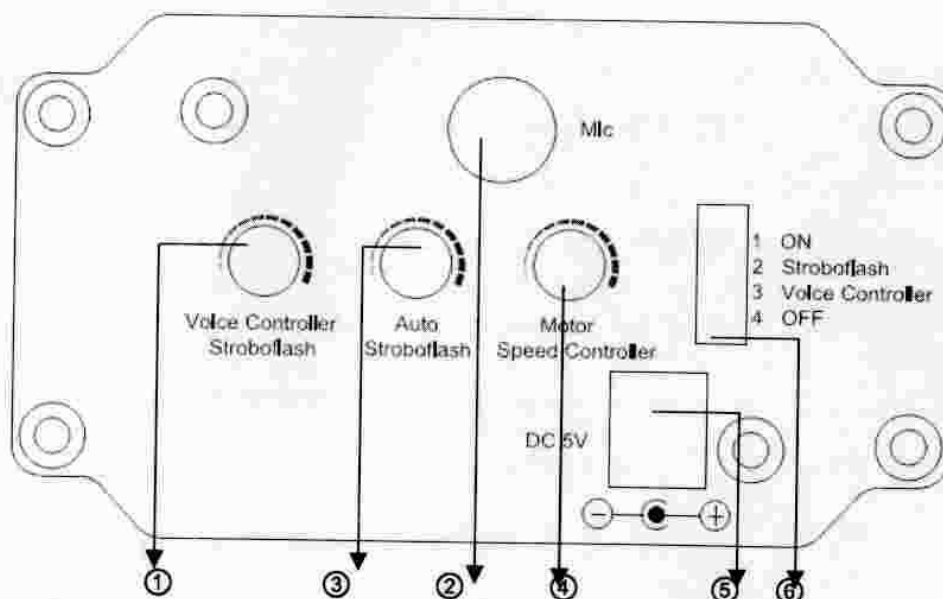

- 1. Voice Controller:** Réglage de la sensibilité audio
- 2. MIC:** Microphone
- 3. Auto:** Réglage du stroboscope
- 4. Motor Speed:** Réglage de vitesse du moteur
- 5. DC 5V:** Tension d'entrée
- 6. Commutateur de mode**

Caractéristiques techniques

Modèle	LAS.S130RG-MULTI
Adaptateur secteur	Entrée: 100-240V AC,50/60HZ
Diode Laser	Rouge et vert
Puissance du laser	R: 100mW G: 30mW
Modes de fonctionnement	Contrôle audio, automatique, stroboscope. Les boutons règlent la sensibilité au son, la vitesse du stroboscope et la vitesse de rotation du moteur.
Effet	5000 points lumineux bougent et clignotent dans l'air comme des lucioles ou des étoiles.
Dimensions	117 x 93 x 52mm
Poids net	0.5KG
Poids brut	0.8KG