



-Xtrem LED-




1. Instructions de sécurité**WARNING**

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

1. Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
2. Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
3. Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
4. Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
5. Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
6. En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
7. Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer pack "
8. Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
9. Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
10. Cet appareil **Xtrem Led** doit être installé avec un crochet solide et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé au crochet et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.
11. L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

Présentation du XtremLED

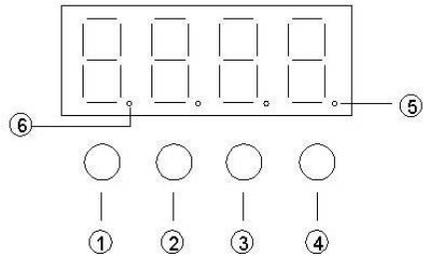

Fonctions :

- 1 Accès aux menus et fonctions
- 2 Augmente la valeur
- 3 Réduit la valeur
- 4 Valide le choix
- 5 LED témoin du DMX
- 6 LED témoin mode esclave

NOTE:

- (1) Quel que soit la fonction sélectionnée, et l'action en cours, la fonction ou valeurs en cours de sélection est automatiquement enregistrée au bout de 2 secondes si aucune touche n'est enfoncée.
- (2) Si aucune touche n'est enfoncée pendant plusieurs secondes, l'afficheur se mettra automatiquement en veille et s'éteindra. Il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

3. Caractéristiques techniques

- 3 effets en 1 : Derby, MoonFlower, et stroboscope à LED
- LED « LONG LIFE » : 50,000 heures
- 6 canaux DMX
- Sources lumineuses : 2 LEDs de 9W TRI pour la partie Derby, 36 LEDs 5mm blanches pour le stroboscope et 65 LEDs 5mm RGB pour le MoonFlower
- Grande quantité d'effets pré-programmés
- 4 Mode de fonctionnements: Auto, DMX, Maître/Esclave, détection musicale
- Consommation électrique : 30W
- Dimensions du carton : L245xI245xH240 mm
- Poids: 3,4 Kg

5.Mode DMX

Appuyez sur la touche « MENU », puis sélectionnez la fonction "ADDR".


Sélectionnez la valeur d'adresse DMX souhaitée grâce aux touches « UP » et « DOWN ».

Protocole DMX si CH1 = 0

Canal	Valeur	Fonction
CH1	0	Mode Manuel
CH2	0	Moon flower éteint
	1-255	Moon flower allumé de lent à rapide
CH3	0	Derby éteint
	1-202	Sélection parmi 7 couleurs
	203-231	Mode Jump
	232-255	Mode fondu enchainé
CH4	0-255	Strobe vitesse de lent à rapide (CH4=0,stroke off) (CH3: 1-202)
		Vitesse du mode jump (CH3: 203-231)
		Vitesse du mode fondu enchainé (CH3: 232-255)
CH5	0	Moteur stop
	1-255	Moteur de lent à rapide
CH6	0	Pas de fonction
	1-255	Vitesse du strobe de lent à rapide

Channel	Value	Function
CH1	1-33	Auto show 1
	34-67	Auto show 2
	68-101	Auto show 3
	102-135	Auto show 4
	136-169	Auto show 5
	170-203	Auto show 6
	204-237	Auto show 7
	238-255	Sound mode
CH2	0-255	Vitesse animation
CH3	0-255	Vitesse des moteurs

6. Connexions DMX-512

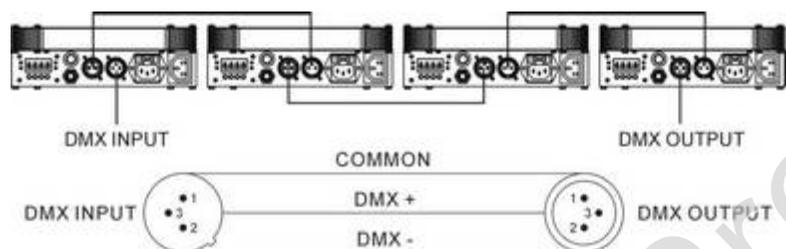

Termination reduces signal errors and to avoid signal transmission problems and interference. It is always advisable to connect a DMX terminal. (Resistance 120 ohm 1/4W) between pin2(DMX-) and pin3(DMX+) of the last fixture.

- Si vous utilisez un contrôleur équipé d'une sortie DMX en XLR 5 points, vous devez vous procurer un adaptateur XLR 5 points/3 points.
- Sur le dernier appareil de la chaîne DMX, il est conseillé d'utiliser un « bouchon DMX ». (une résistance de 120 Ohms 1/4W entre le pin 2(DMX-) et le pin 3(DMX+) placée dans un connecteur DMX mâle).
- Connectez "à la chaîne" les appareils les uns après les autres : Sortie DMX

vers Entrée DMX de l'appareil suivant. Le câble DMX ne doit JAMAIS être un câble en "Y". La liaison DMX-512 transporte un signal à haute vitesse. Les câbles utilisés pour cette liaison doivent être de bonne qualité et en bon état.

- Chaque appareil doit avoir une adresse DMX bien précise pour qu'il puisse être contrôlé par le contrôleur DMX.

Dépannage

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil Xtrem LED

• **L'appareil ne fonctionne pas du tout.**

1. Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
2. Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.

B. L'appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX.

1. Vérifiez vos câbles DMX
2. Vérifiez votre adressage DMX
3. Essayez un autre contrôleur DMX
4. Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute tension, ce qui pourrait créer des interférences.

C. Ne réagit pas au son

- 1) Vérifiez le bon le mode
- 2) Vérifiez qu'il n'y a pas de câble DMX branché sur DMX IN
- 3) Tapotez directement sur le microphone pour tester sa réactivité.

Entretien

Un nettoyage extérieur de l'appareil doit être fait régulièrement. Les lentilles doivent être nettoyées pour une luminosité optimum. Si l'appareil est installé dans un environnement poussiéreux ou avec de la fumée cet entretien régulier est très important. Il est possible qu'un nettoyage des optiques par l'intérieur soit également nécessaire. Débranchez l'appareil avant toute intervention !

- Utilisez un chiffon propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties nettoyées.