


B BoomToneDJ.com

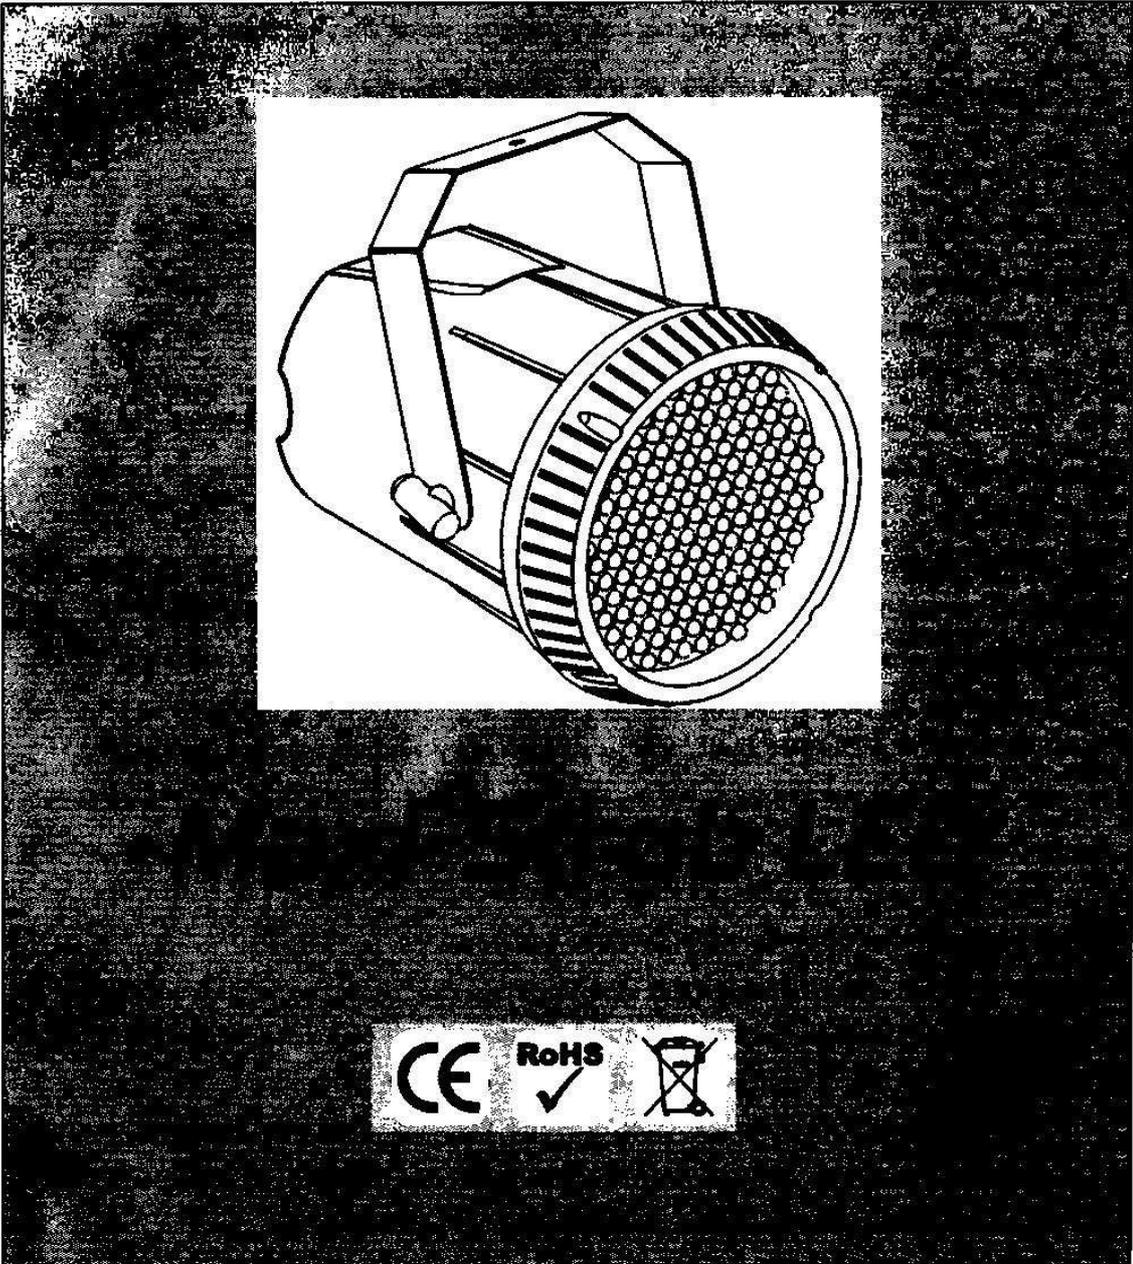

- MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

1- Instructions de sécurité



Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer pack"
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
- Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
- Cet appareil **Maxi-Strob** doit être installé avec un crochet solide et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé au crochet et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.
- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

2- Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation: AC 230V~50Hz

Consommation Electrique : 75W

Source Lumineuse : lampe 75W au Xenon

Poids : 1.35 kg

3- Modes de fonctionnement

Mode Manuel :

Branchez l'appareil au secteur, utilisez le bouton rotatif pour ajuster la vitesse des flashes.

Mode « contrôlé » par un contrôleur de Strobe externe:

Connectez votre contrôleur sur l'entrée INPUT de votre *Maxi-Strobe* en utilisant un câble Jack 6.35mm. La vitesse des flashes sera alors contrôlée par votre contrôleur externe et non plus par le bouton rotatif de l'appareil .

Vous pouvez brancher les *Maxi-Strobe* en cascade, et ainsi contrôler tous les Flashes simultanément.

Contrôleur Externe

