

Informations générales sur le produit

Marque [BOOMTONEDJ](#)

Nom du produit Lyre BoomtoneDj Froggy LED RGBW Blanche

Catégorie LAMPE ET SPOT DE SCÈNE

PDF Pro Evaluation

Information technique

Information technique- Mini Lyre à LED CREE 10 W RGBW

- Une rapidité impressionnante
- Ultra légère pour transport aisé
- Effet faisceau Beam puissant
- Effet Strobe
- Mode Auto (9 programmes internes)
- Mode Musical (9 programmes internes)
- Afficheur à LED avec 4 touches de commande
- Variateur électronique (0-100%)
- 9 ou 11 canaux DMX
- Pan : 540°
- Tilt : 270°
- Oméga avec pas de vis 8mm
- Crochet fourni
- Consommation d'énergie : 30W
- Alimentation : 100/230v AC 50/60Hz
- Dimensions : 140x110x250mm
- Poids : 1,9 kg

Information technique- Mini Lyre à LED CREE 10 W RGBW

- Une rapidité impressionnante
- Ultra légère pour transport aisé
- Effet faisceau Beam puissant
- Effet Strobe
- Mode Auto (9 programmes internes)
- Mode Musical (9 programmes internes)
- Afficheur à LED avec 4 touches de commande
- Variateur électronique (0-100%)
- 9 ou 11 canaux DMX
- Pan : 540°
- Tilt : 270°
- Oméga avec pas de vis 8mm
- Crochet fourni
- Consommation d'énergie : 30W
- Alimentation : 100/230v AC 50/60Hz
- Dimensions : 140x110x250mm
- Poids : 1,9 kg

Information technique- Mini Lyre à LED CREE 10 W RGBW

- Une rapidité impressionnante
- Ultra légère pour transport aisé
- Effet faisceau Beam puissant
- Effet Strobe
- Mode Auto (9 programmes internes)
- Mode Musical (9 programmes internes)
- Afficheur à LED avec 4 touches de commande
- Variateur électronique (0-100%)
- 9 ou 11 canaux DMX
- Pan : 540°
- Tilt : 270°
- Oméga avec pas de vis 8mm
- Crochet fourni
- Consommation d'énergie : 30W
- Alimentation : 100/230v AC 50/60Hz
- Dimensions : 140x110x250mm
- Poids : 1,9 kg

-Froggy LED RGBW-

-10W CREE LED RGBW-



MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

1- Instructions de sécurité**WARNING**

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer pack "
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
- Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
- Cet appareil Froggy LED RGBW doit être installé avec un crochet solide et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé au crochet et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.
- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

2- Caractéristiques techniques

- 1 LED CREE de 10W RGBW très haute luminosité.
- Couleurs R(rouge), G(vert), B(bleu), Blanc(W)
- L'appareil s'anime au rythme de la musique grâce au micro intégré
- Effet stroboscope à vitesse variable.
- 3 modes de fonctionnement : Automatique, musical, DMX512 6 ou 11 canaux
- Idéal pour discothèques, clubs, bars, soirées privées, Mobile DJs, etc...

- **Tension d'alimentation** : AC100V~240V 50/60Hz
- **Consommation électrique** : 30W
- **Fusible**: T 3A
- **Dimensions**: 140 x 110 x 250 mm
- **Poids net** : 1.9 Kg

3-Modes de fonctionnement

3 modes de fonctionnement disponibles :

1. Mode automatique (9 programmes)
2. Mode détection musicale (9 programmes)
3. Mode DMX : 6 ou 11 canaux

4-Menu de contrôle

MENU		Fonction
A001	A512	Adresse DMX en mode 11 canaux
D001	D512	Adresse DMX en mode 6 canaux
TILT	ON/OFF	TILT inversé oui/non
PAN	ON/OFF	PAN inversé oui/non
De01	De01 à 09	Choix du mode automatique de 1 à 9
SoUn	So01à so02	Choix du mode micro de 1 à 2
Reset	Reset	Redémarrage de la machine

5-Protocole DMX

Mode 11 canaux	Fonction	Contrôle de la fonction
CH1	Dimmer	0-255 : intensité de 0 à 100%
CH2	Strobe	0-255 : Vitesse du strobe de lent à rapide
CH3	Rouge	Intensité du rouge
CH4	Vert	Intensité du Vert
CH5	Bleu	Intensité du Bleu
CH6	Blanc	Intensité du blanc
CH7	PAN	0-255 : Pan de 0 à 540°
CH8	TILT	0-255 : Tilt de 0 à 270°
CH9	Vitesse PAN/TILT	De lent à rapide
CH10	Mode	1-249 : Mode Auto 250-255 : Mode son
CH11	Reset	255 : Reset

Mode 6 canaux	Fonction	Contrôle de la fonction
CH1	Dimmer	0-255 : intensité de 0 à 100%
CH2	Strobe	0-255 : Vitesse du strobe de lent à rapide
CH3	Rouge	Intensité du rouge
CH4	Vert	Intensité du Vert
CH5	Bleu	Intensité du Bleu
CH6	Blanc	Intensité du blanc

Dépannage

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil

Froggy LED RGBW :

A. L'appareil ne fonctionne pas du tout.

1. Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
2. Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.

C. Ne réagit pas au son

- 1) Vérifiez le bon le mode
- 2) Tapotez directement sur le microphone pour tester sa réactivité.

Entretien

Un nettoyage extérieur de l'appareil doit être fait régulièrement. Les lentilles doivent être nettoyées pour une luminosité optimum. Si l'appareil est installé dans un environnement poussiéreux ou avec de la fumée cet entretien régulier est très important. Il est possible qu'un nettoyage des optiques par l'intérieur soit également nécessaire. Débranchez l'appareil avant toute intervention !

- Utilisez un chiffon propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties nettoyées.

 **BoomToneDJ.com**

www.boomtonedj.com

FICHE TECHNIQUE :

- 1 canal DMX-512
- Diffusion de fumée ajustable (angle 180°)
- Capacité du réservoir : 5L
- Temps de chauffe d'environ 10 minutes
- Indicateur de niveau du liquide
- Fonction d'arrêt automatique
- Télécommande filaire multifonction incluse (fonction minuteur)
- Lyre de fixation
- Disjoncteur 8A
- Débit : 708 m3/minute
- Consommation approximative 150ml/minute
- Puissance : 230V-50 Hz
- Consommation : 1300 W - 5.7 A
- Alimentation à commutation automatique : 230V - 50Hz
- Poids: 12,5 kg



ON-SITE TWO-WAY BUSINESS RADIOS AND ACCESSORIES

XT400 SERIES BUILT TOUGH TO DO BUSINESS BETTER

Motorola XT400 Series two-way radios have the business smarts to help people work better together – coordinating resources at the construction site or monitoring production on the manufacturing line. They come with the right credentials to give business the competitive edge: exceptional quality, affordability and durability to outlast high

that enable you to programme non-display radios on the go. A carry holster with swivel belt clip lets you rotate the radio to fit comfortably and move freely while picking up a tool or restocking a shelf and the antimicrobial coating helps prevent the growth of mould and germs on the surface of the radio – as you change shifts, pass on the radio confidently.

KEEP ON TALKING IN TOUGH CONDITIONS

Military Standard 810 C, D, E, F and G plus IP55 may be the standards for other radio manufacturers, but they are the starting point for our XT400 Series. These radios undergo Motorola's

FEATURES:

- Operates on license and subscription-free PMR446 frequencies
- 8 Channels
- On/off/volume control knob
- 16-position channel/code selector knob
- Autoscan
- Battery Save

PRODUCT SPEC SHEET

XT400 SERIES RADIOS AND ACCESSORIES

GENERAL SPECIFICATIONS					
	XT420	XT460			
Frequency Range	PMR446 (446.00 – 446.1 MHz)				
Audio Output	1500 mW				
Channel Capacity	16 Channels				
Channel Bandwidth	12.5kHz				
Private Codes	219 codes (CTCSS 38, DCS 181)				
Dimensions with: Standard Li-Ion Battery	116 x 58 x 40 mm				
Weight with: Standard Li-Ion Battery	244g	256g			
Average Battery Life @ 5/5/90 ² with Standard 2150 mAH Li-Ion Battery	Up to 20 hours with battery save on				
Battery Voltage	3.7V Li-Ion				
RECEIVER					
Sensitivity (12 dB SINAD)	-122 dBm (0.18 µV)				
Adjacent Channel Selectivity	70 dB @ 12.5 kHz				
Intermodulation Rejection	70 dB				
Spurious Response Rejection (blocking 1 MHz)	90 dB				
Audio Distortion	< 5%				
CSO Hum and Noise @ 12.5 kHz	-50 dB				
PL Hum and Noise @ 12.5 kHz	-50 dB				
DPL Hum and Noise @ 12.5 kHz	-45 dB				
Spurious Emissions (< 1 GHz)	< -54 dBm				
Spurious Emissions (> 1 GHz)	< -52 dBm				
Audio Output @ < 5% Distortion	1.5W @ 8 ohms				
TRANSMITTER					
RF Output	0.5 Watt				
Frequency Stability	< 1.5 ppm				
Spurs and Harmonics	-36 dbm for f < 1GHz, -30 dbm for f> 1GHz				
FM Hum and Noise	< -45 dB				
Modulation Limiting	±2.5 kHz @ 12.5 kHz				
Adjacent Channel Power	70 dBc				
Spurious Emissions @ 12.5 kHz	-36 dbm for f < 1GHz, -30 dbm for f> 1GHz				
Audio Frequency Response (0.3 - 3.0 kHz)	+1 to -3 dB				
Audio Distortion	< 2%				
MILITARY SPECIFICATIONS					
Standard	MIL 810 C	MIL 810 D	MIL 810 E	MIL 810 F	MIL 810 G
Low Pressure	500.1 / Procedure 1	500.2 / Procedure 2	500.3 / Procedure 2	500.4 / Procedure 1	500.5 / Procedure 1
High Temperature	501.1 / Procedure 1,2	501.2 / Procedure 1,2	501.3 / Procedure 1,2	501.4 / Procedure 1,2	501.5 / Procedure 1,2
Low Temperature	502.1 / Procedure 1	502.2 / Procedure 1,2	502.3 / Procedure 1,2	501.4 / Procedure 1,2	501.5 / Procedure 1,2
Temperature Shock	503.1 / Procedure 1	503.2 / Procedure 1	503.3 / Procedure 1	503.4 / Procedure 1	503.5 / Procedure 1
Solar Radiation	505.1 / Procedure 1	505.2 / Procedure 1	505.3 / Procedure 1	505.4 / Procedure 1	505.5 / Procedure 1
Rain	506.1 / Procedure 1,2	506.2 / Procedure 1,2	506.3 / Procedure 1,2	506.4 / Procedure 1	506.5 / Procedure 1
Humidity	507.1 / Procedure 2	507.2 / Procedure 2,3	507.3 / Procedure 2,3	507.4 / Procedure 3	507.5 / Procedure 3
Dust	510.1 / Procedure 1	510.2 / Procedure 1	510.3 / Procedure 1	510.4 / Procedure 1	510.5 / Procedure 1
Vibration	514.2 / Procedure 8,10	514.3 / Procedure 1	514.4 / Procedure 1	514.5 / Procedure 1	514.6 / Procedure 1
Shock	516.2 / Procedure 1,2,5	516.3 / Procedure 1,4	516.4 / Procedure 1,4	516.5 / Procedure 1	516.5 / Procedure 1
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS					
Operating Temperature	-30°C ³ to +60°C				

Two-Way Radios

User Guide



XT420 Non-Display model

PDF Pro Evaluation

SOMMAIRE

Sommaire	1
Sécurité	2
Consignes de sécurité pour les batteries et chargeurs	3
Consignes de sécurité lors du fonctionnement	3
Présentation de la radio	4
Composants de la radio	4
Bouton de volume/marche/arrêt	5
Bouton du sélecteur de canal	5
Microphone	5
Antenne	5
Indicateur LED	5
Boutons latéraux	5
Batteries et chargeurs	6
Installation de la batterie au lithium-ion (Li-Ion)	6
Retrait de la batterie au lithium-ion (Li-Ion)	6
Étui	6
Alimentation, adaptateurs et chargeur à support	7
Chargement avec le chargeur à support pour unité unique	8
Chargement d'une batterie standard	8
Indicateurs LED du chargeur à support pour unité unique	9
Mise en route	10
Mise sous tension/hors tension de la radio	10
Réglage du volume	10
Sélection d'un canal	10
Communication et surveillance	10

Réception d'un appel	10
Portée de communication	11
Rétablir aux paramètres par défaut	13
Fonctions de programmation	14
Mode de programmation	14
CPS (Computer Programming Software)	14
Utilisation et entretien	16

SOMMAIRE

SÉCURITÉ

CONFORMITÉ DE LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIO



Attention

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique et les instructions d'utilisation contenues dans la brochure « Sécurité du produit et exposition à l'énergie électromagnétique » fournie avec votre radio.

ATTENTION !

Cette radio est réservée à un usage professionnel pour des raisons de conformité avec la réglementation FCC/ICNIRP sur l'exposition aux fréquences radioélectriques.

Pour obtenir la liste des antennes, batteries et autres accessoires approuvés par Motorola, visitez le site Web suivant : <http://www.motorolasolutions.com>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES ET CHARGEURS

Ce document contient des instructions d'utilisation et de sécurité importantes. Veuillez les lire attentivement et les conserver pour vous y référer à l'avenir.

Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et mises en garde figurant sur

- le chargeur,
- la batterie et
- la radio utilisant la batterie

1. Pour réduire le risque de blessure, chargez uniquement des batteries rechargeables agréées par Motorola. Des batteries non agréées risqueraient d'exploser et de provoquer des dommages matériels et corporels.
2. L'utilisation d'accessoires non agréés par Motorola peut présenter un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
3. Lorsque vous déconnectez le chargeur, tirez sur la prise et non sur le câble d'alimentation afin d'éviter de les endommager.
4. N'utilisez pas de rallonge pour brancher le chargeur, sauf en cas d'absolue nécessité. En effet, l'utilisation d'une rallonge défectueuse pourrait provoquer des risques d'incendie et de décharge électrique. Si vous devez utiliser une rallonge, veillez à utiliser un câble 18 AWG pour les longueurs de 2 mètres (6,5 pieds) maximum et un câble 16 AWG pour les longueurs de 3 mètres (9,8 pieds) maximum.

5. Afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne faites en aucun cas fonctionner un chargeur cassé ou endommagé. Apportez-le à un représentant de service Motorola agréé.
6. Ne démontez pas le chargeur : en effet, il ne peut pas être réparé et les pièces de rechange ne sont pas disponibles. Le démontage du chargeur peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
7. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le chargeur de la prise secteur avant de tenter d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DU FONCTIONNEMENT

- Éteignez la radio pour recharger la batterie.
- Le chargeur n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- Connectez le chargeur uniquement à une source correctement câblée, protégée par un fusible et dont la tension est correcte (comme indiqué sur le produit).
- Pour déconnecter le chargeur de la source d'alimentation, débranchez la prise.
- La prise d'alimentation à laquelle l'équipement est connecté doit être proche et facilement accessible.
- La température ambiante maximale autour du bloc d'alimentation ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F).
- Vérifiez que le câble est placé de façon à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus et à ce qu'il ne soit pas mouillé, endommagé ou étiré.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES ET CHARGEURS

PRÉSENTATION DE LA RADIO

COMPOSANTS DE LA RADIO

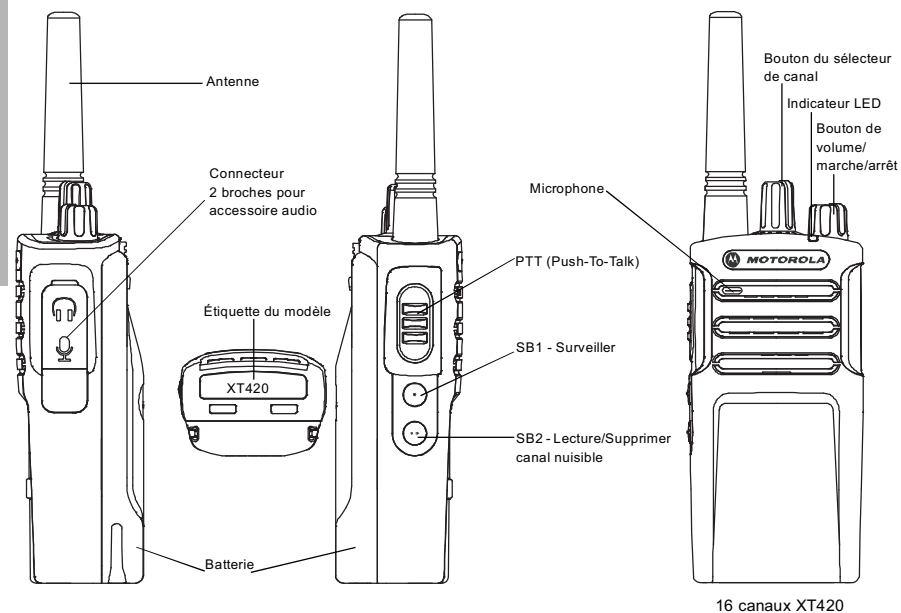

Bouton de volume/marche/arrêt

Utilisé pour mettre la radio sous tension/hors tension et régler le volume de la radio.

Bouton du sélecteur de canal

Utilisé pour basculer la radio sur différents canaux.

Microphone

Parlez clairement dans le microphone lors de l'envoi d'un message.

Antenne

L'antenne de la radio ne peut pas être retirée.

Indicateur LED

Utilisé pour indiquer l'état de la batterie, l'état d'alimentation, les informations d'appel radio et l'état de lecture.

Boutons latéraux

Bouton PTT (Push-to-Talk)

- Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour parler et relâchez-le pour écouter.

Bouton latéral 1 (SB1)


- Le bouton latéral 1 est un bouton général qui peut être configuré par le logiciel CPS. Le paramètre par défaut du bouton SB1 est « Surveiller ».

Bouton latéral 2 (SB2)

- Le bouton latéral 2 est un bouton général qui peut être configuré par le logiciel CPS. Le bouton SB2 est configuré par défaut « Lecture/Supprimer canal nuisible ».

BATTERIES ET CHARGEURS

Installation de la batterie au lithium-ion (Li-Ion)

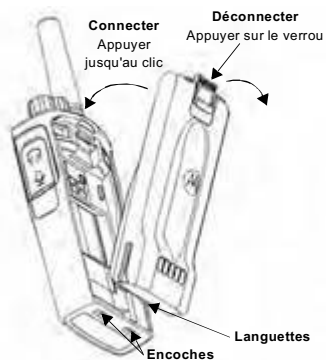


1. Éteignez la radio.
2. Avec le logo Motorola de la batterie orienté vers le haut, insérez les onglets situés en bas de la batterie dans les logements situés en bas de la radio.
3. Enfoncez sur la batterie, le haut de la batterie d'abord, vers la radio jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Retrait de la batterie au lithium-ion (Li-Ion)


1. Éteignez la radio.
2. Abaissez le verrou de la batterie et maintenez-le enfoncé tout en retirant la batterie.
3. Enlevez la batterie de la radio.

Étui


Les radios XT420 et XT460 sont livrées avec un étui au lieu d'une pince de ceinture afin d'améliorer la portabilité.

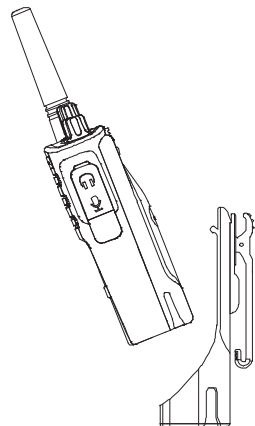

Alimentation, adaptateurs et chargeur à support

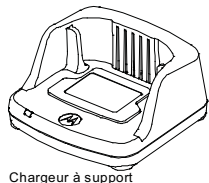

Chargeur à support

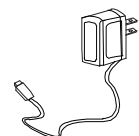


Bloc d'alimentation

Votre radio est fournie avec un chargeur à support, un bloc d'alimentation (également appelé transformateur) et un jeu d'adaptateurs.

Le bloc d'alimentation peut s'adapter à n'importe lequel des adaptateurs fournis avec la radio.

L'adaptateur utilisé dépend de la région où vous vous trouvez.

Une fois l'adaptateur correspondant à votre prise électrique identifié, installez-le comme suit :

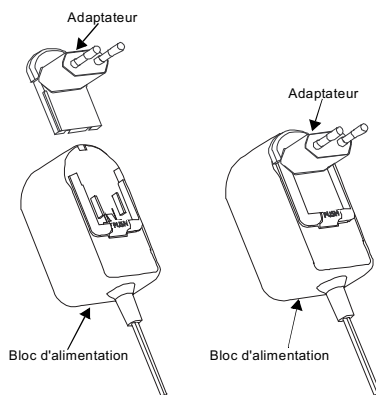


- Faites glisser les rainures de l'adaptateur dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
- Faites glisser l'adaptateur vers le haut pour le retirer.

Remarque : l'adaptateur montré ci-dessous est utilisé uniquement à des fins d'illustration. L'adaptateur que vous installez peut être différent.

Lors de l'acquisition d'un chargeur ou d'un bloc d'alimentation supplémentaire, assurez-vous de disposer du jeu bloc d'alimentation-chargeur à support approprié.

BATTERIES ET CHARGEURS

Chargement avec le chargeur à support pour unité unique

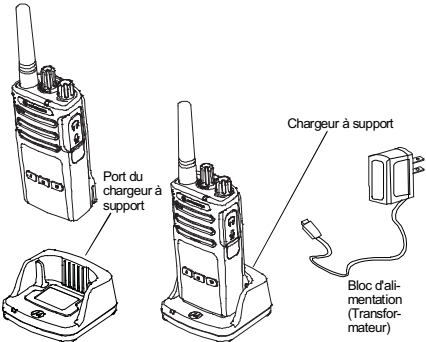

- 1. Placez le chargeur à support pour unité unique sur une surface plane.
- 2. Insérez le connecteur du bloc d'alimentation dans le port situé sur le côté du chargeur à support pour unité unique.
- 3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
- 4. Insérez la radio dans le chargeur à support pour unité unique, la radio orientée vers l'avant, tel que le montre l'illustration.

Remarque : pendant le chargement d'une batterie installée sur une radio, éteignez la radio afin de garantir une charge maximale de la batterie. Pour plus d'informations, consultez la section « Consignes de sécurité lors du fonctionnement » à la page 3.

Chargement d'une batterie standard

Le chargeur à support pour unité unique est conçu pour charger la batterie (avec la radio ou avec la radio et l'étui) ou une batterie autonome.

Tableau 1: Batteries agréées par Motorola

Référence	Description
PMNN4434_R	Batterie Li-Ion standard
PMNN4453_R	Batterie Li-Ion haute capacité

Indicateurs LED du chargeur à support pour unité unique

Tableau 2: Voyant LED du chargeur

État	État du voyant lumineux	Commentaires
Mise sous tension	Vert pendant environ 1 s	
Chargement	Rouge fixe	
Charge terminée	Vert fixe	
Problème de batterie (*)	Clignotement rouge rapide	
En attente de charge (**)	Clignotement orange lent	
Niveau de charge de la batterie	Clignotement rouge 1 fois	Niveau de charge de la batterie faible
	Clignotement orange 2 fois	Niveau de charge de la batterie moyen
	Clignotement vert 3 fois	Niveau de charge de la batterie élevé

(*) Le repositionnement de la batterie résout généralement ce problème.
(**) La température de la batterie est trop élevée ou trop basse ou bien une tension d'alimentation incorrecte est utilisée.
S'il n'y a AUCUNE indication des voyants LED :

1. Vérifiez que la radio avec la batterie, ou la batterie seule, est insérée correctement.
2. Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au chargeur.
3. Vérifiez que la batterie utilisée est bien répertoriée dans le Tableau 1.

MISE EN ROUTE

Pour les explications suivantes, reportez-vous à la section « Composants de la radio » à la page 4 du guide de l'utilisateur.

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION DE LA RADIO

Pour mettre la radio sous tension, tournez le bouton de volume/marche/arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre. La radio émet les sons suivants :

- Tonalité de mise sous tension et annonce du numéro de canal ou
- Annonce du niveau de batterie et du numéro de canal ou
- Aucun son (tonalités désactivées)

Le voyant clignote brièvement en rouge.

Pour mettre la radio hors tension, tournez le bouton de volume/marche/arrêt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et que la LED de la radio s'éteigne.

RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton de volume/marche/arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire.

Remarque : ne placez pas la radio trop près de votre oreille lorsqu'elle est définie sur un volume élevé ou lorsque vous réglez le volume.

SÉLECTION D'UN CANAL

Pour sélectionner un canal, faites pivoter le bouton du sélecteur de canal pour sélectionner le numéro de canal souhaité.

Programmez chaque canal séparément. Chaque canal possède ses propres paramètres : Fréquence, Code de réduction des interférences et Lecture/balayage.

COMMUNICATION ET SURVEILLANCE

Il est important de surveiller le trafic avant toute transmission pour éviter de « parler en même temps » qu'une personne qui émet déjà.

Pour surveiller le trafic, maintenez le bouton SB1(*) enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour accéder au trafic du canal. S'il n'y a aucune activité, vous entendrez des bruits statiques. Pour libérer le canal, appuyez à nouveau sur le bouton SB1. Lorsque le trafic du canal est libre, passez votre appel en appuyant sur le bouton PTT. Lors de la transmission, la LED clignote en rouge toutes les 3 secondes.

(*) Ceci suppose que le bouton SB1 n'a pas été programmé pour un autre mode.

RÉCEPTION D'UN APPEL

1. Sélectionnez un canal en tournant le bouton du sélecteur de canal jusqu'à atteindre le canal souhaité.
2. Assurez-vous que le bouton PTT est relâché et écoutez le canal à la recherche de toute activité vocale.
3. La LED clignote en ROUGE lorsque la radio reçoit un appel.
4. Pour répondre, tenez la radio en position verticale à une distance comprise entre 2,5 et 5 cm (1 à 2 pouces) de votre bouche. Appuyez sur le bouton PTT pour parler et relâchez-le pour écouter.

Remarque : veuillez noter que lorsque la radio reçoit ou émet, la LED reste toujours rouge.

Remarque : pour pouvoir écouter toutes les activités d'un canal, appuyez brièvement sur le bouton SB1 pour définir le code CTCSS/DPL sur 0. Cette fonction est appelée CTCSS/DPL Defeat (Ignorer CTCSS/DPL) (Squelch défini sur SILENCIEUX).

PORTÉE DE COMMUNICATION

Les radios de série XT ont été conçues pour fournir un rendement optimal et améliorer la plage de transmission sur le terrain. Il est recommandé de ne pas utiliser les radios à moins d'1,5 mètre l'une de l'autre pour éviter toute interférence. Dans une zone sans relief, la couverture du XT420 est de 16,25 mètres carrés, sur 13 étages et 9 km. La portée de la communication dépend du terrain où vous vous trouvez. Elle sera affectée par les structures en béton, les feuillages épais et selon si les radios sont utilisées en intérieur ou dans un véhicule. La portée optimale est obtenue dans les espaces ouverts et plats, jusqu'à 9 kilomètres de couverture. Si des bâtiments ou des arbres font obstacle, vous obtiendrez une portée de transmission moyenne. Vous ne bénéficierez que d'une portée minimale lorsque des feuillages denses et des montagnes obstruent le chemin de communication. Pour établir une véritable communication professionnelle, le canal, la fréquence et les codes de réduction des interférences doivent être identiques sur les deux radios. Ces paramètres dépendent du profil préprogrammé sur la radio :

- 1. **Canal** : canal actuel que la radio utilise selon le modèle de radio.
- 2. **Fréquence** : la fréquence que la radio utilise pour émettre et

recevoir.

- 3. **Code de réduction des interférences** : ces codes aident à réduire les interférences grâce à un choix de combinaisons de codes.
- 4. **Code de cryptage** : code permettant de brouiller les transmissions afin que toute personne n'étant pas définie sur ce code spécifique ne puisse pas les écouter.
- 5. **Bande passante** : certaines fréquences comportent des espacements de canaux programmables qui doivent correspondre à ceux des autres radios pour une qualité sonore optimale.

Pour plus de détails sur la configuration des fréquences et des codes CTCSS/DPL sur les canaux, consultez la section « Mode de programmation » à la page 14

Remarque : les codes de réduction des interférences sont également appelés codes CTCSS/DPL ou codes PL/DPL.

INDICATEURS LED DE LA RADIO

STATUT RADIO	LED
Canal occupé	Orange continu
Mode de clonage	Deux pulsations orange
Clonage en cours	Orange continu
Erreur fatale au démarrage	Un clignotement vert, un clignotement orange, un clignotement vert, puis répétition pendant 4 secondes
Batterie faible	Pulsation orange
Arrêt en raison d'une batterie faible	Pulsation orange rapide
Contrôle	LED éteinte
Mise sous tension	Rouge fixe pendant 2 secondes
Mode de canal / Mode de programmation « passif »	Pulsation verte
Mode Lecture	Pulsation rouge rapide
Transmission (Tx)/Réception (RX)	Rouge continu
Sélection Transmission sous alimentation faible	Orange continu
Mode VOX/VOX	Double pulsation rouge

Rétablir aux paramètres par défaut

L'option Rétablir aux paramètres par défaut réinitialisera toutes les fonctions de la radio à leurs paramètres par défaut. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons PTT, SB1 et SB2 tout en mettant la radio sous tension jusqu'à ce qu'un bip aigu se fasse entendre.

MISE EN ROUTE

13

Français

FONCTIONS DE PROGRAMMATION

Pour programmer facilement toutes les fonctions de votre radio, il est recommandé d'utiliser le kit CPS comprenant le câble de programmation, le logiciel CPS et des accessoires.

Mode de programmation

Le mode de programmation est un mode radio spécial qui vous permet de programmer les fonctions de base de la radio à l'aide de la programmation du panneau de la radio. Lorsque la radio est définie sur Mode de programmation, vous pouvez lire et modifier trois fonctions :


- Fréquences
- Codes (CTCSS/DPL)
- Lecture/balayage automatique

La fonction de programmation des fréquences vous permet de sélectionner les fréquences pour chaque canal. Le code de réduction des interférences (CTCSS/DPL) vous aide à réduire les interférences en vous fournissant un choix de combinaisons de codes qui filtrent les bruits statiques, les bruits de fond et les messages nous souhaités.

La fonction de lecture/balayage automatique vous permet de définir un canal spécifique pour activer automatique la lecture chaque fois que vous passez à ce canal (vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour lancer la lecture).

Pour plus de détails sur les fonctions de programmation, veuillez vous rendre sur le site <http://www.motorolasolutions.com> afin de télécharger la version complète du guide de l'utilisateur XT420/XT460.

CPS (COMPUTER PROGRAMMING SOFTWARE)

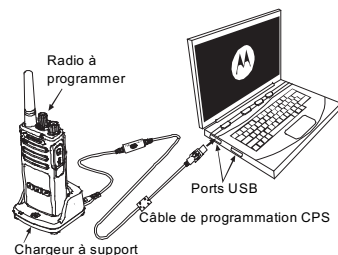

Le moyen le plus simple de programmer ou modifier les fonctions de votre radio est d'utiliser le logiciel CPS et le câble de programmation CPS(*).

Le logiciel CPS permet à l'utilisateur de programmer les fréquences, les codes PL/DPL ainsi que d'autres fonctions comme la limite d'émission, la liste de lecture, les tonalités d'appel, le cryptage, la salve inverse, etc. Le logiciel CPS est un outil très utile, car il peut verrouiller la programmation du panneau avant de la radio ou empêcher la modification d'une fonction spécifique de la radio (afin d'éviter que les

valeurs prédéfinies de la radio soient effacées par inadvertance).

Il assure également la sécurité en fournissant une option de configuration de mot de passe pour la gestion des profils de radio. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Tableau récapitulatif des fonctions à la fin du guide de l'utilisateur.

Remarque : les fonctions doivent être activées par un revendeur Motorola autorisé. Contactez votre point de vente Motorola pour plus de détails.

Remarque : (*) le câble de programmation CPS est un accessoire vendu séparément. Pour obtenir les références de pièce ou d'accessoire, reportez-vous à la section Accessoires.

Reportez-vous au CD du logiciel CPS pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel CPS.

UTILISATION ET ENTRETIEN



Utilisez un chiffon doux humidifié pour nettoyer l'extérieur



N'immergez pas l'appareil dans l'eau



N'utilisez pas d'alcool ou de détergents

Si la radio est immergée dans l'eau...



Éteignez la radio et retirez les piles



Séchez-la à l'aide d'un chiffon doux



N'utilisez pas la radio tant qu'elle n'est pas complètement sèche

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



68012009003-A

PDF Pro Evaluation