


## Mesureur de terre



Quand vous branchez  
Le mesureur si vous  
avez cet affichage.(1)  
vous pouvez mesurer  
la résistance de terre  
En appuyant sur le  
bouton orange  
La valeur doit être  
inférieure à **50 ohms**

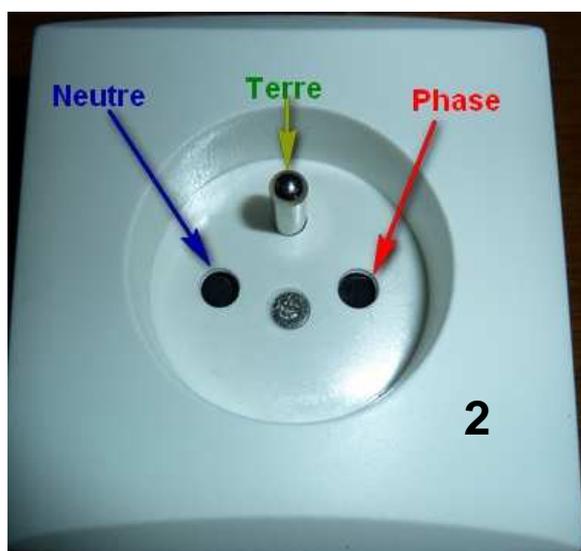

Quand vous branchez  
Le mesureur si vous  
avez cet affichage.(3)  
vous ne pouvez mesurer  
la résistance de terre  
Votre prise électrique n'est  
pas conforme a la vue 2