

La pose de lambris


FICHE DE POSE

ETAT DU CHANTIER AVANT LA POSE CHANTIER NEUF


POSE DES LAMBRIS

CAS PARTICULIERS


Fiche de Pose

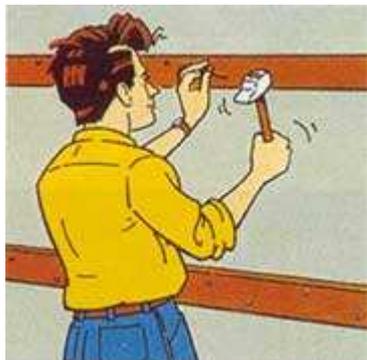

1. Fixez préalablement sur le mur des tasseaux (15x27mm) écartés de 40 mm MAXI

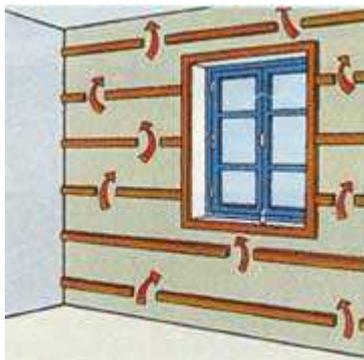


2. N'oubliez pas d'encadrer portes et fenestres. Il est souhaitable de laisser une circulation d'air entre les tasseaux

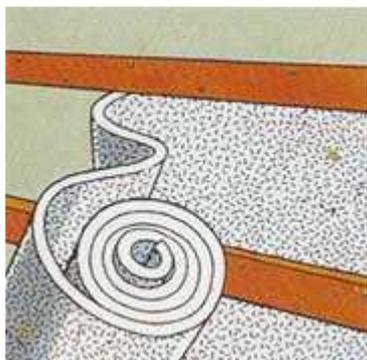

3. Pour isoler ou assainir vos murs, posez la laine de verre ou autre matériau entre les tasseaux.



4. Posez vos lambris en partant du haut. Après avoir fixé le morceau du bas, fixez la chute de la 2e lame en partant du haut.

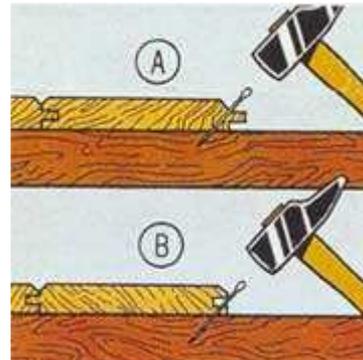

5. Fixez les lambris en les clouant sur les tasseaux. Plantez les pointes en biais dans les languettes A (ou les rainures B).



6. Ou bien utilisez la fixation par clips : Engagez la petite languette du clip dans la rainure du lambris. Vous pouvez l'agrafer ou le fixer par un clou.



7. Dans les coins des murs, clouez des baguettes quart de rond.



8. Entourez les fenestres avec des baguettes d'angle et clouez les plinthes sur les lambris.