



A		x 1
B		x 1
C		x30
D		x 1


REF:62683005




1

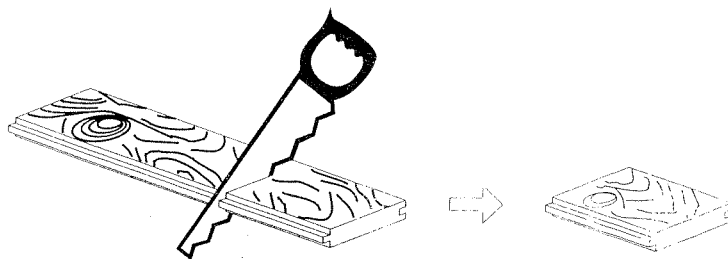


2

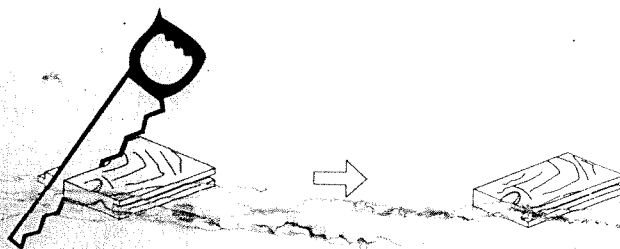


3

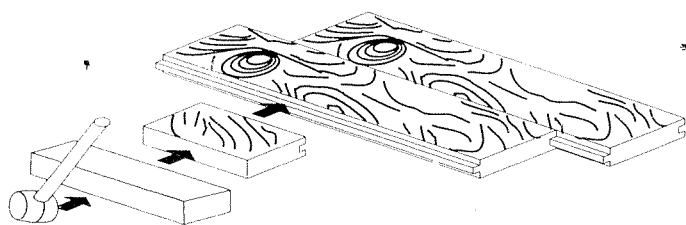

4

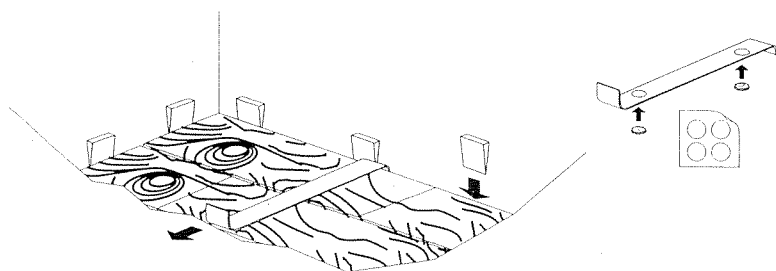

5

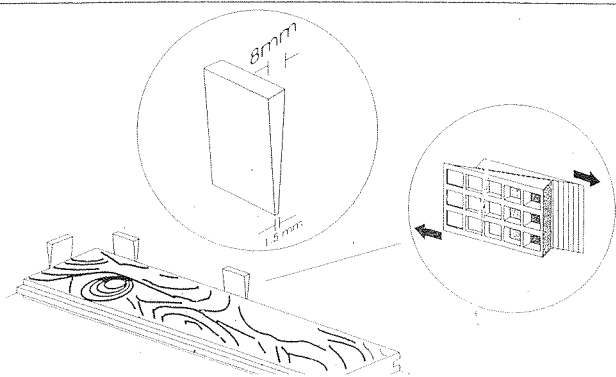







: 62683502



40 256971



Notice de pcse à l' intérieur
Instrucciones de instalación en el interior
Istruzioni per la posa all' interno
Richtlijnen voor de plaatsing inbegrepen
Instrukcja układania wewnątrz opakowania

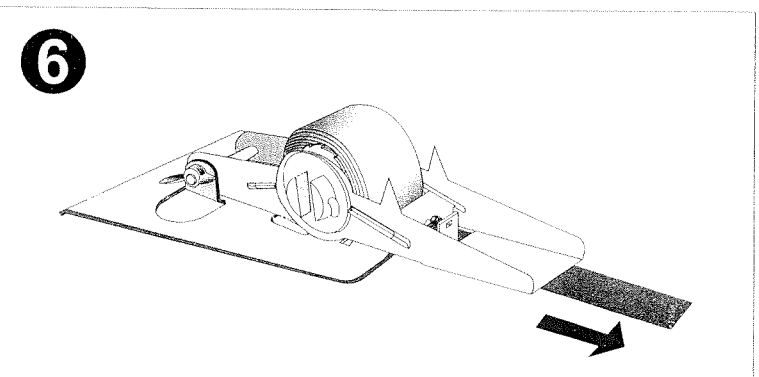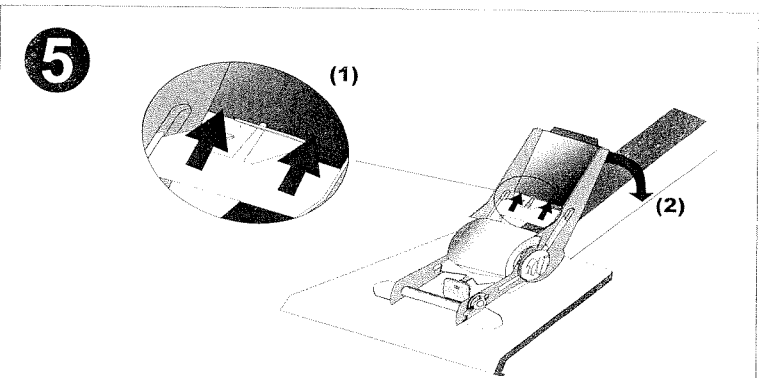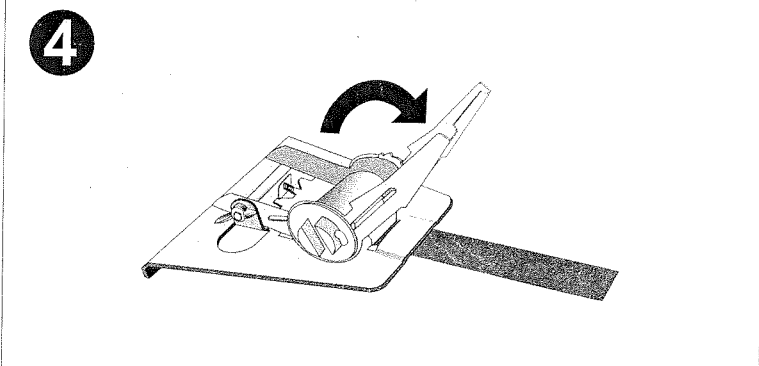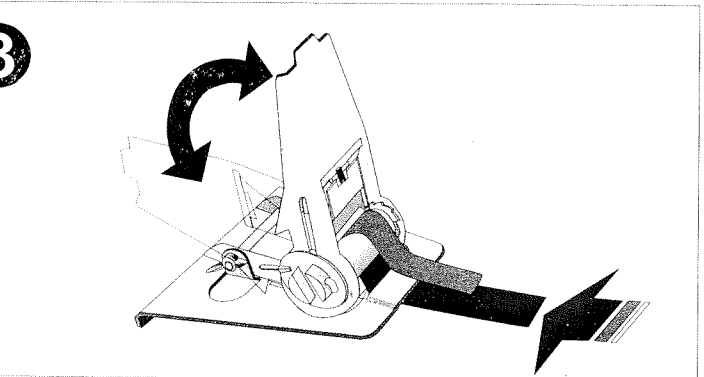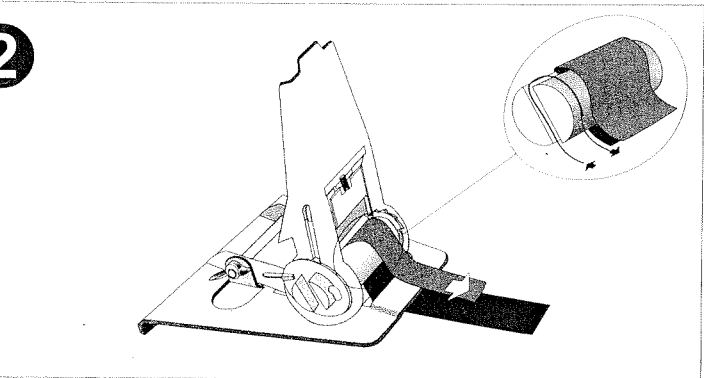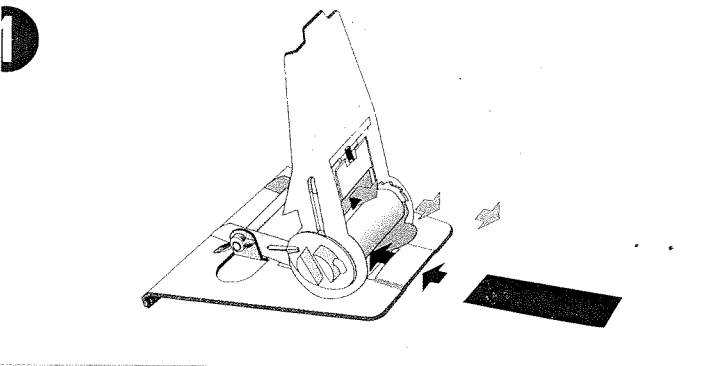

SERRE




Usage: Le dispositif de serrage par sanglet cliquet est ajustable à chaque rangée de lames. Le serrage est progressif, il permet de maintenir les joints fermés pendant le séchage de la colle et d'assurer une parfaite rectitude.

Les trois premières rangées:

Les sangles de serrage sont disposées à intervalle d'une longueur de lame pour maintenir les trois premières rangées de lames, sans avoir besoin de prendre appui contre les murs. Le simple ajustement linéaire et angulaire des lames entre elles à l'aide des sangles de serrage, permet de créer une surface de référence nécessaire à une pose parfaite. Pour bien comprendre tous les détails de mise en œuvre, reportez-vous à la notice de pose du fabricant que vous trouverez dans les paquets de revêtement de sol.

Serrage transversal: vous pouvez également serrer les lames transversalement pour optimiser la fermeture des joints en bout de lames.

Rangées complémentaires: Chaque lame est rajoutée aux précédentes à

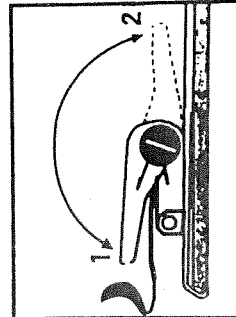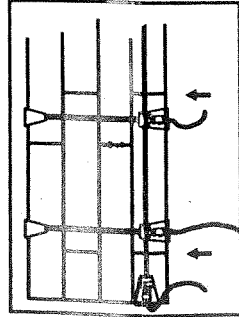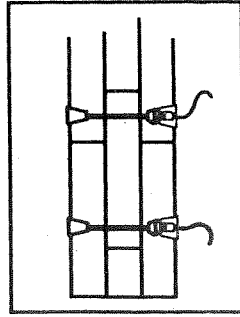

LAMES

l'aide des sangles de serrage en desserrant et en déplaçant le cliquet. Si nécessaire, utilisez une cale de frappe et un marteau pour tapoter les rives de lames et assurer une bonne fermeture des joints de chaque nouvelle lame.

Interruption de pose: A chaque arrêt de pose, il est nécessaire de maintenir serrées les dernières lames posées à l'aide des sangles de serrage.

Déplacer un cliquet: Pour détendre la sangle, débloquent le cliquet en tirant le cran de la poignée pour la ramener vers l'arrière. Ainsi relâché, déplacer le cliquet pour retendre la sangle selon le nouveau positionnement.

1 - tendre 2 - détendre

Accessoires de pose complémentaires: Nous vous recommandons d'utiliser:

- * une cale de frappe adaptée aux lames
- * des cales d'épaisseur pour maintenir les jeux de dilatation périphérique
- * une spatule souple pour enlever les excès de colle.

AANSPANNER

Gebruik: de aanspanner met riem en knip kan worden aangepast op elke rij lamellen. Het aanspannen moet stelselmatig worden opgebouwd; u kan er de naden mee gesloten houden wanneer de lijm droogt en u kan er het geheel perfect recht mee houden.

De eerste drie rijen: de riemen worden aangebracht op de lengte van é én lamel om de eerste drie rijen lamellen op hun plaats te houden zonder dat u tegen de muren hoeft te steunen. Onderling kan u de lamellen eenvoudig aanspannen in de lengte en de breedte met behulp van de aanspanner en zo kan u de vloerbekleding perfect leggen. Om goed te weten hoe u te werk moet gaan, verwijzen we u naar de pakken met de vloerbekleding waarin u de handleiding van de fabrikant vindt.

1 - aanspannen 2 - loslaten

Extra accessoires:

We raden u het gebruik aan van:

een houten blokje dat aangepast is aan de lamellen dikke wiggen om voor speling te zorgen tussen de vloerbekleding en de muur een soepele spatel om lijmresten te verwijderen.

Extra rijen: elke lamel wordt toegevoegd aan de vorige door de aanspanners los te maken en door de

knip te verplaatsen. Indien nodig kan u met een houten blokje en een hamer tegen de lamellen tikken om er zo voor te zorgen dat elke nieuwe lamel goed tegen de vorige aansluit.


Onderbreking van de werkzaamheden: telkens als u stopt, moeten de laatst gelegde lamellen vast blijven zitten met behulp van de aanspanner.

Een knip verplaatsen: om de riem te verplaatsen, moet u de knip losmaken door de pal van het handvat naar achteren te trekken. Is hij los, verplaats de knip dan om de riem weer aan te spannen in zijn nieuwe positie.

ME.01

MENUISERIE

Je pose du parquet à coller

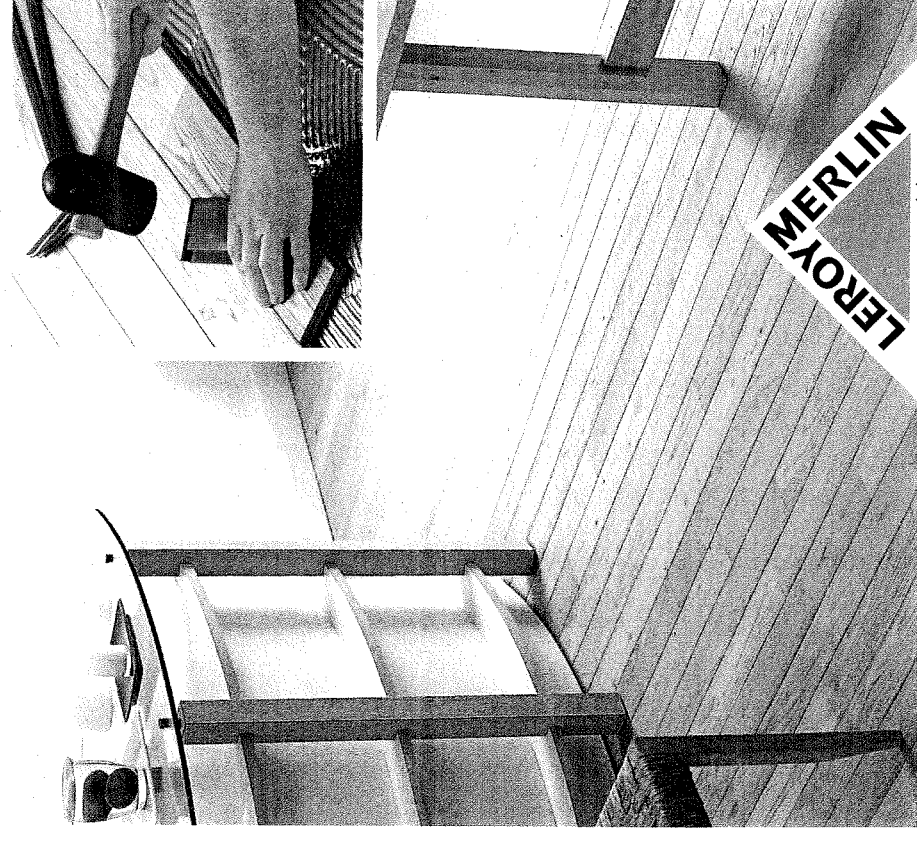

AVEC LES CONSEILS

**MERLIN
LEROY**

*...et vos envies
prennent Vie!*

1 Connaître la pose collée

Le sol


Le parquet à coller se pose sur un sol propre, plan et sec (ou ragréé).

Le parquet à coller peut se poser sur un sol chauffant.


La colle

Utiliser une colle vinylique pour les parquets bruts et à solvant pour les parquets vernis.


Les motifs

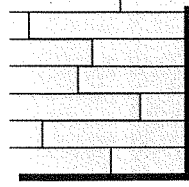


A l'anglaise

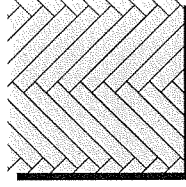


Bâtons rompus

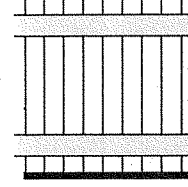


Echelle

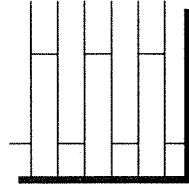

Coupe de pierre

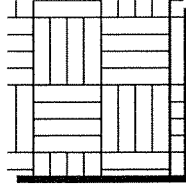


Damier

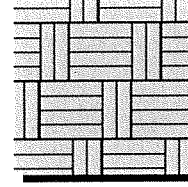

Vannerie

2 Préparer le support

Nettoyer le support (aspirateur).

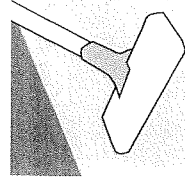


Vérifier la planéité du support (règle de maçon), l'écart maximum toléré est de 2 mm par mètre.

Si nécessaire, effectuer un ragréage partiel ou total.

Laisser sécher 24 h.

Pour une chape poreuse, faire un ragréage total.



Poncer le ragréage avec une pierre ponce (après séchage) afin de faciliter l'accrochage de la colle.



DES CONSEILS


Stocker le parquet, paquets fermés, dans la pièce où il sera posé et attendre 48h avant la pose.

La pose d'un parquet à coller doit se faire sur un sol parfaitement sain, sec et plan.

En cas de sol chauffant


Des règles particulières doivent être respectées dans le cas de pose sur un sol chauffant.

Le démarrage avec un mur d'équerre et droit

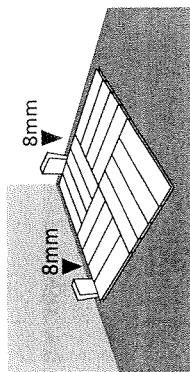

Démarrer le long du mur en laissant un joint de dilatation d'environ 8 mm. Ce joint se fait avec des cales.

Le démarrage avec un mur irrégulier

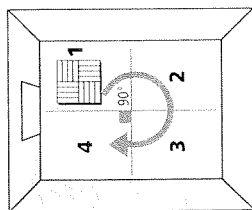

Tracer 2 axes perpendiculaires de façon à commencer dans la zone 1 (voir schéma).


Continuer la pose dans le sens indiqué.

Ne pas oublier de laisser un jeu périphérique de 8 mm tout autour de la pièce avec des cales.

Le collage du parquet


UN CONSEIL

Commencer le collage du par-
quet de façon à éviter de sor-
tir de la pièce sur une surface
déjà encollée.

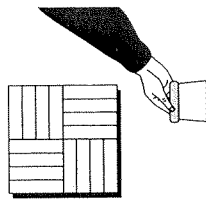

Encoller soigneusement le sol sur une surface d'1 ou 2 panneaux de parquet avec 1 spatule le crantée.


Presser fortement pour faire adhérer le parquet.

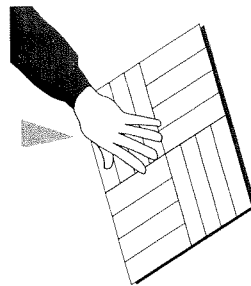

UN CONSEIL

Avoir toujours près de soi un chiffon humide pour essuyer les surplus de colle.
Prévoir une paire de gants pour les colles à solvant.

LES OUTILS

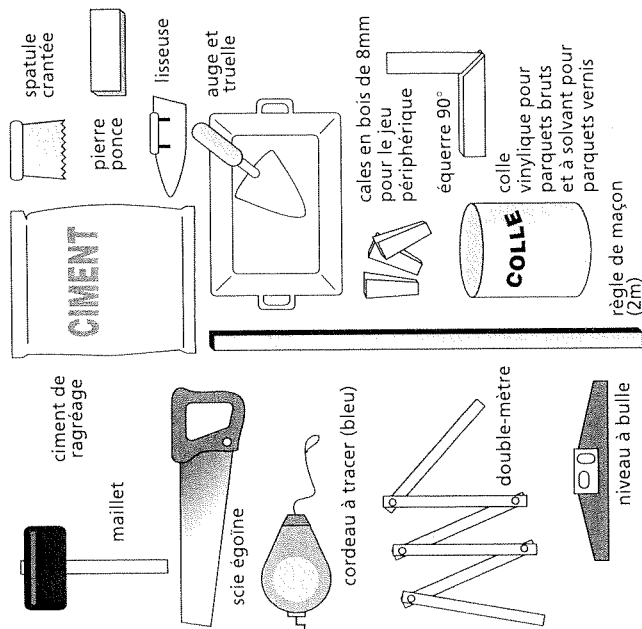

Effectuer la finition des parquets bruts

4

Attendre le séchage du parquet après la pose : 3 jours minimum. Puis réaliser le 1^{er} ponçage (pour aplanir) avec du grain de 50 ou 60.

Réaliser le 2^{ème} ponçage (pour enlever les rayures dues au 1^{er} ponçage) avec un grain de 80 ou 100.

Réaliser le 3^{ème} ponçage avec un grain de 120 ou 140.

Poncer à chaque fois dans un sens différent pour une finition parfaite.

Vernissage






1^{ère} couche avec un pinceau large (spalter).
Puis égrener (ponçage très fin avec un grain de 140 à 160) fait à la main avec une cale à poncer.

Nettoyer (avec un aspirateur ou avec un chiffon légèrement humidifié).

Passer 2 nouvelles couches en laissant le temps de séchage correspondant au vernis.

Ensuite, passer un polish.

OUTILS

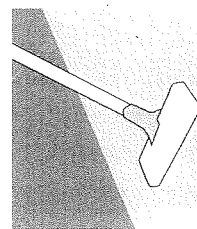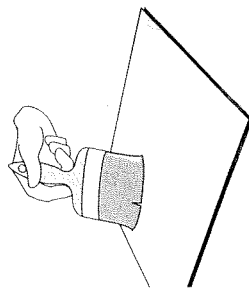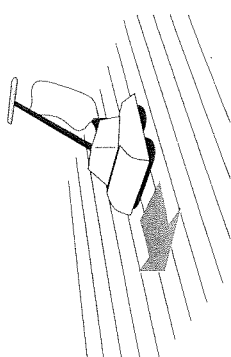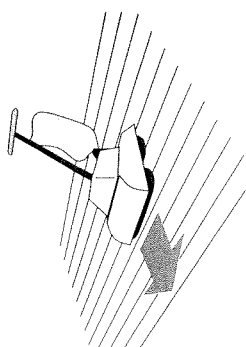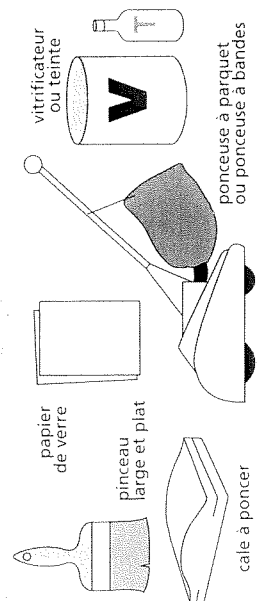


Finir la pose du parquet


5

Les plinthes et barres de seuil

Poser des plinthes adaptées à votre style et à celui du parquet. Celles-ci recouvriront le jeu périphérique de 8 mm.

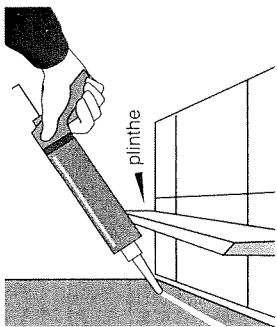


Poser un quart de rond dans le cas de jeu de dilatation important ou en cas de plinthe déjà posée.

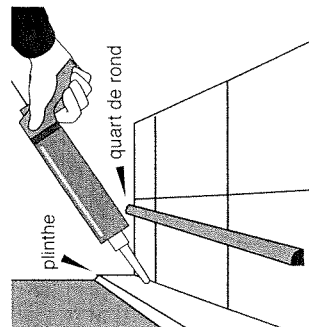

Pour les barres de seuil. Prendre la barre de seuil qui correspond à votre besoin :


- 1 Barre de seuil de niveau
- 2 Barre de seuil de rattrapage de niveau
- 3 Barre de seuil d'arrêt (porte-fenêtre, cheminée,...)

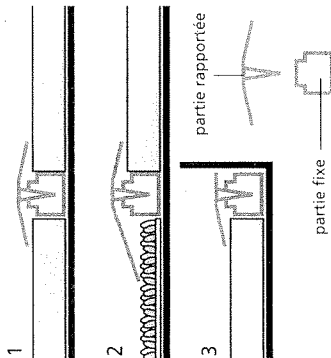

Poser la partie fixe de la barre de seuil pendant la pose.

Le passage de tuyaux

Prévoir du parquet en plus pour les découpes.

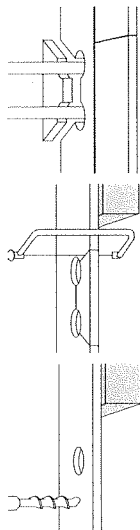

Pour le passage de tuyaux, découper la lame selon les schémas.

Evaluer le temps de pose

Le temps de séchage

- Pour la pose des parquets bruts, attendre 72 h avant le ponçage.
- Pour la pose des parquets vernis : attendre 48 h.

Le temps de pose

Pour une pièce de 30 m²

Parquets bruts:	parquets vernis:
si ragréage	1 jour
pose	3 jours
séchage	3 jours
ponçage	2 jours
séchage	8 jours
vernisage	3 jours
Total	20 jours

Entretenir le parquet

Entretien courant

Passer une serpillière humide (occasionnellement un peu de savon uniquement)

Entretien périodique

Appliquer un polish après la pose et le séchage du parquet vernis.

En fonction de la fréquence des passages, 2 à 3 fois par an.

Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un désincrustant tous les 1 à 3 ans. Passer une couche de polish ensuite.

Pour les taches

Taches

Café, jus de fruit, crème, thé, sirop.

Marques noires de caoutchouc, goudron, chocolat, graisse, huiles végétales, sauces, cirage.

Rouge à lèvres, marqueur, encre, stylo bille.

Vin, soda, alcool, vinaigre, moutarde, ketchup, sang, peinture à l'eau.

Produits de traitement

Eau écarlate

Essence C

Alcool à brûler

Eponge humide avec liquide vaisselle

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7


partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

0810 634 634


prix appel local

Je vitrifie parquets et escaliers

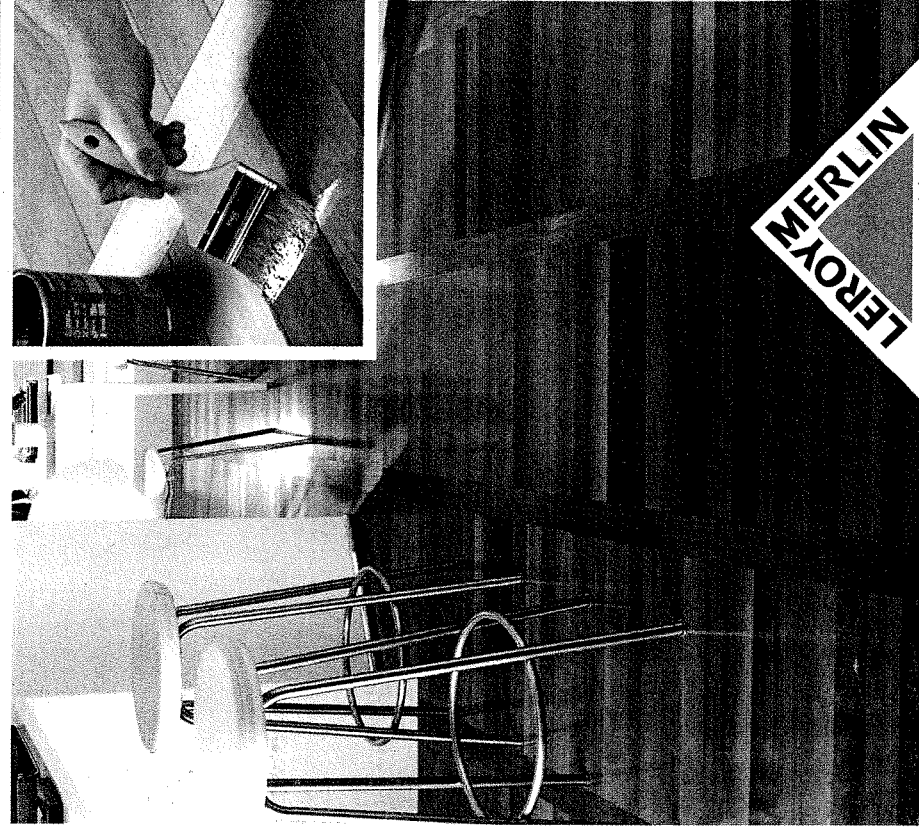
**LEROY
MERLIN***...et vos envies prennent vie!*

AVEC LES CONSEILS

POUR LA PREPARATION

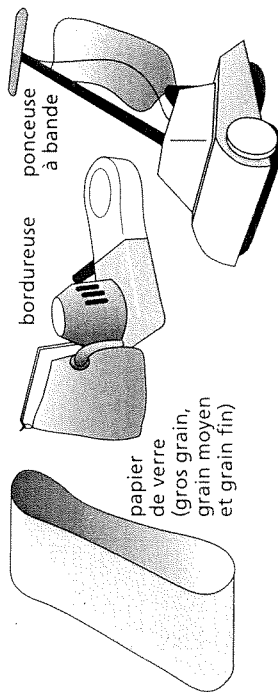

POUR L'APPLICATION

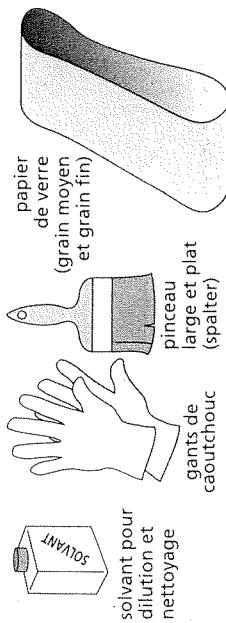


a) Sur un parquet neuf (brut)

LE PONÇAGE

Le ponçage mécanique est indispensable pour éliminer la partie supérieure du bois qui est devenue terne et fragile et retrouver un bois sain avec sa teinte naturelle.


La vitrification ne s'applique que sur une surface en bois, bien sec et dépoussiérée.

- Vider complètement la pièce et procéder au ponçage complet du parquet à l'aide d'une ponceuse à bande. Travailler dans le sens du bois pour obtenir un meilleur résultat.

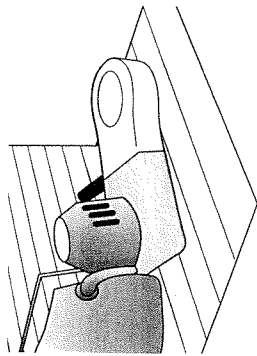

Note : Les angles et les endroits inaccessibles (radiateurs) seront poncés avec la bordureuse et à la main.

- Passer une première fois la ponceuse équipée d'un papier de verre grain moyen pour poncer et régulariser la surface du parquet.
- Puis une seconde fois avec un papier de verre grain fin.
- Dépoussiérer puis aspirer la pièce.

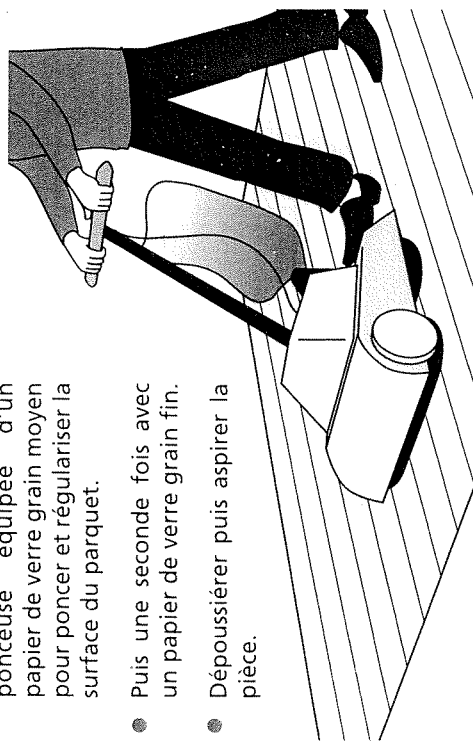

LE TRAITEMENT INSECTICIDE (opération facultative)


Un traitement parquet ou bois intérieur est conseillé. Le produit sèche en 24 h et permet de vitrifier le lendemain.

a) Vitrificateur monocomposant (prêt à l'emploi)

LA MISE EN TEINTE (opération facultative)

Si vous souhaitez teinter votre parquet, faites-le avant la vitrification.

- Tester votre teinte sur une lame avant application complète.
- Laisser sécher (selon indications sur emballage).

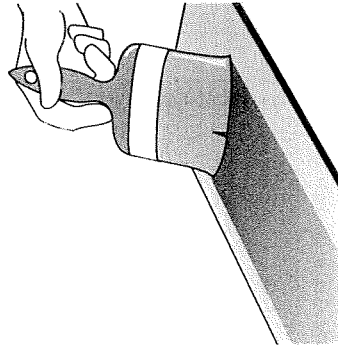


LA VITRIFICATION

- Appliquer une première couche en travaillant bien le vitrificateur avec le pinceau plat (spalter) face à la fenêtre en lissant dans le sens des veines du bois depuis le côté opposé à la porte en reculant jusqu'à celle-ci.
- Laisser sécher.
- Une 3^{ème} couche est recommandée dans les pièces à fort trafic.
- Attendre 48 h avant de réaménager votre pièce.

Ne pas traîner les meubles avant plusieurs jours.

- Laisser sécher plusieurs heures avant de faire l'égrenage (c'est-à-dire un léger ponçage au papier de verre grain fin) et dépolisier.
- Appliquer la 2^{ème} couche.

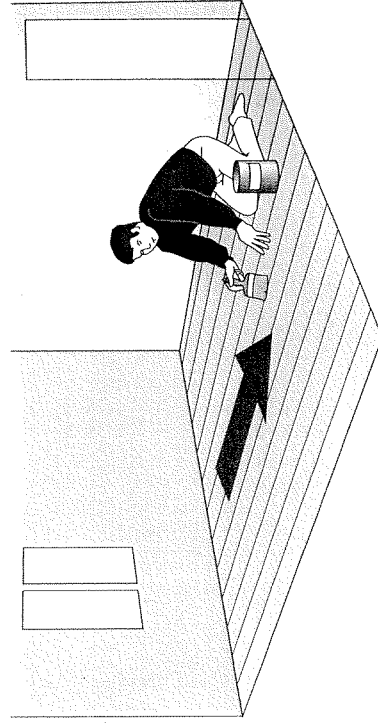


b) Vitrificateur bicomposant (mélange à préparer avant utilisation)

UTILISATION D'UN RINCEUR BLANCHISSEUR DE BOIS

Les parquets anciens fréquemment nettoyés aux cristaux de soude ou toute autre lessive, comme les parquets neufs imprégnés de poussière de plâtre ou de ciment, sont alcalins.

Il est donc conseillé d'utiliser un produit neutralisant (type rinceur blanchisseur bois) afin de permettre au vitrificateur appliqué de sécher normalement.

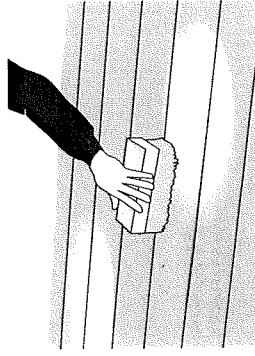


UN CONSEIL

Utiliser un rinceur blanchisseur de bois.

LA VITRIFICATION

- Préparer le mélange pour une utilisation immédiate. Prévoir la quantité nécessaire à l'application.
- Appliquer avec un pinceau plat et large (spalter) face à la fenêtre en lissant dans le sens des veines du bois depuis le côté opposé à la porte en reculant jusqu'à celle-ci.
- Laisser sécher pendant 24 h.
- Faire l'égrenage (léger ponçage au papier de verre grain fin).
- Dépolisier.
- Préparer le mélange de la 2^{ème} couche et appliquer.
- Laisser sécher 24 h.
- Une 3^{ème} couche est recommandée dans les pièces à fort trafic.
- Attendre 48 h avant de réaménager la pièce.

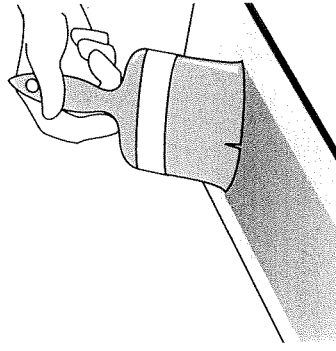

b) Sur un parquet ancien ciré


Au préalable, enlever tous les clous, agrafes et autres objets fins risquant de déchirer les bandes abrasives.

LE NETTOYAGE

- Nettoyer avec un shampoing et de l'eau chaude et broser vigoureusement le parquet.
- Rincer à l'eau claire plusieurs fois.
- Après séchage, dépoussiérer.

Ce nettoyage indispensable enlève les salissures et les couches superficielles de cire et évite d'encrasser les bandes abrasives.

Vous pouvez également utiliser un décireur pour décirer votre parquet.

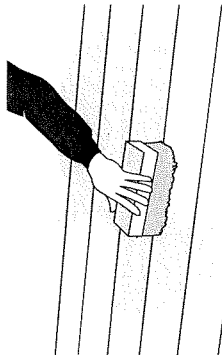

UN CONSEIL


Mouiller préalablement une petite surface.

Si le bois prend une teinte violacée, c'est qu'il contient du tannin. Dans ce cas, poncez directement sans appliquer le shampooin.

Sur Chêne et Châtaignier : ne pas utiliser de lessive de soude, ni de détergent usuel.

LE PONÇAGE

- Passer une première fois la ponceuse équipée d'un papier de verre gros grain pour décaper et dégrossir.
- Passer une seconde fois la ponceuse équipée d'un papier de verre grain moyen pour poncer et régulariser la surface du parquet.
- Passer une troisième fois la ponceuse avec un papier de verre grain fin.
- Dépoussiérer puis aspirer la pièce.

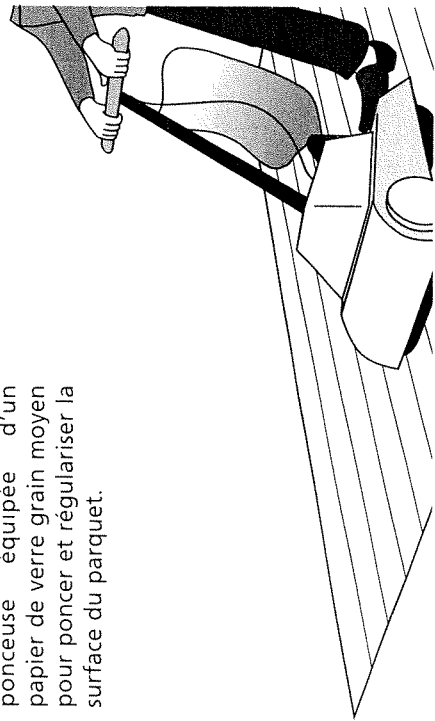

LE TRAITEMENT INSECTICIDE (opération facultative)

Si vous observez des galeries creusées par les insectes ou des lames de parquet attaquées, traiter abondamment avec un produit de traitement parquet ou bois intérieur.

Ce produit sèche en 24 h et permet de vitrifier le lendemain. Si certaines lames sont très infestées, nous vous recommandons de les remplacer.

c) Sur un parquet ancien vitrifié


Deux cas de figure se présentent :

1

Le film du vitrificateur précédent est usé et laisse apparaître l'essence du bois. Dans ce cas, se reporter à la préparation pour parquet neuf.

2

Le film du vitrificateur est terni. Dans ce cas, procéder à un léger ponçage au papier de verre fin et appliquer un vitrificateur polyuréthane.

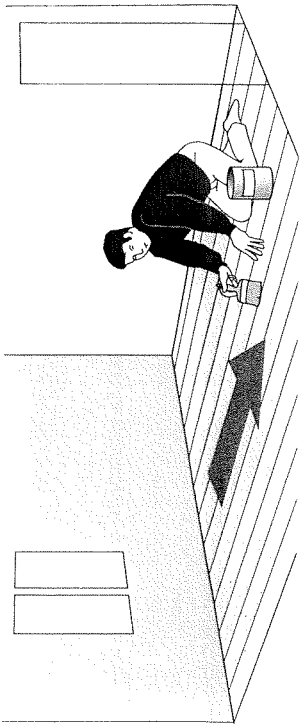

LES CONSEILS


Ayez soin d'ouvrir en grand les fenêtres et de vous protéger les mains avec des gants de caoutchouc.

Travailler avec une température comprise entre 12 et 25 °C afin que le vitrificateur sèche normalement et atteigne ses performances optimales.

Si vous travaillez sur un escalier, appliquez le produit une marche sur deux afin d'éviter de le rendre impraticable jusqu'au séchage.

Pour être plus à votre aise, commencez par le haut en associant à chaque marche la contre-marche qui se situe au-dessus.

Les vitrificateurs ont des temps de séchage variables : se reporter aux informations notées sur l'emballage.

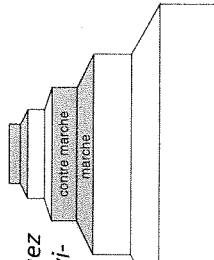

Nos conseils "plus"

Précautions avant application

Le résultat final varie en fonction de l'essence du bois. Faire si possible un test préalable sur une petite surface non visible.

Rénovation et entretien

Une à deux fois par an, afin de renforcer le film du vitrificateur, utiliser un rénovateur pour parquet vitrifié (cette opération ne nécessite pas de ponçage).

Le rénovateur donne de l'éclat et masque les rayures.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7

partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL