(e-robur)


PINCE ASERIR DOUT commediaur modillaine

recty.

Resistante

223101 Tobur



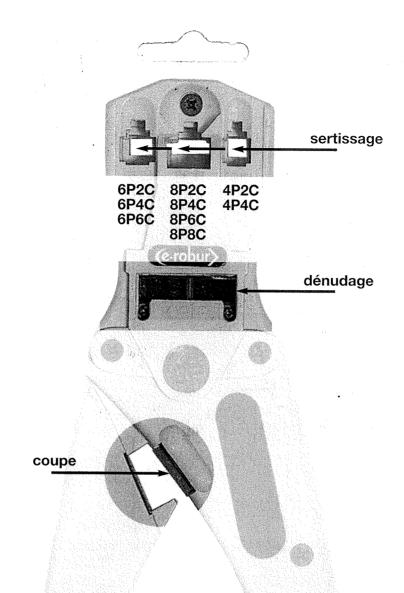

MODE D'EMPLOI

- 1 Insérer le câble entre les lames de dénudage. Serrer les manches et tirer la pince, la protection extérieure est enlevée sans endommager l'isolation des fils conducteurs.
- 2 Insérer le connecteur dans la pince à l'emplacement correspondant puis le câble dans le connecteur. Serrer les manches fermement pour sertir les fils correctement.

www.agi-robur.com

